

ULTRAPPOINT DOGPS FOR ANDROID

OMISTAJAN KÄSIKIRJA

ULTRAPPOINT

DoGPS for Android -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin.

DoGPS NET

DoGPS NETin avulla, joka on osa ohjelmiston DoGPS+ palvelua, seuraat jahtia reaaliajassa puhelimen lisäksi tietokoneelta – miniläppärillä vaikkapa autosta tai jahtimajasta. Voit palata omaan ja koiran työskenteleeseen myös metsästyksen jälkeen. Tutki tietokoneelta esim. hakulaajuutta, haukuntiheyttä, karkon pituutta ja riistan käyttäytymistä. Voit myös tallentaa reitin koneellesi jahtipäiväkirjaksi.

[Piirtotyökalu](#), jolla täydennät omat karttasi.

Piirrä omilla DoGPS NET -sivuillasi karttoihin tärkeät merkinnät kuten esim. passilavat, uudet penkkatiet ja riistapellot. Tallennettu kartta on ladattavissa myös omaan ja jahtikavereidesi puhelimen ohjelmistoon.

DoGPS NETin piirtotyökalu tarjoaa sinulle ja ystävillesi täysin uudenlaisen tavan hyödyntää ja jakaa paikkatietoon perustuvaa tietoa. Piirtotyökalua voidaan käyttää monipuolisesti erilaisiin tarkoituksiin kuten esimerkiksi metsästyssseurasi aluerajojen ja maanvuokrasopimusten hallinnointiin tai metsänomistajan metsäsuunnitelman tukena oman metsäpalstasi kuvioden ja niihin liittyvien toimenpiteiden määrittelyyn.

Piirtotyökalu on käytettävissä Kartta+ -palvelun hankkineilla. Kartta+ palvelu toimii vain Suomessa.



MAANMITTAUSLAITOS

SISÄLTÖ

Ultrapoint DoGPS for Android v.1.1.2.....	1	11.1.2 Manuaalinen paikannus.....	32
1 Johdanto	4	11.1.3 Seurattavan laitteen seurantavälin muuttaminen	32
2 Yleiset laitteistovaatimukset ja liittymäsuositukset.....	4	11.2 Kartta+ -lisäpalvelu	33
2.1 Liittymäsuositukset	4	12 DoGPS Net.....	33
2.2 Ultrapoint DoGPS ohjelmiston puhelinvaatimukset.....	4	12.1 DoGPS+ -palvelun käyttäjät.....	33
3 Ohjelmiston yleisesittely.....	4	12.2 DoGPS+ ja Kartta+ -palvelun käyttäjät	34
3.1 Ohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet	5	12.3 Kirjautuminen	34
3.2 Toiminnot käytettäessä Koira-GPS-laitetta.....	5	12.4 Pääsivu	34
4 Ultrapoint DoGPS ohjelmiston asennus.....	5	12.5 DoGPS+ -välilehti.....	35
4.1 Ultrapoint DoGPS ohjelmiston lataaminen	6	12.6 Reitin näyttäminen	35
matkapuhelimeen	6	12.7 Reitin näyttäminen DoGPS+ Live –tilassa	36
4.2 Ohjelmiston asennus	6	12.8 DoGPS+ laitteet –välilehti	36
5 Ohjelmiston käyttöönotto	7	12.9 Kartta+ kokoelmat -välilehti.....	37
5.1 Seurattavan laitteen asennus	7	12.10 Palvelutilaukset –välilehti	38
6 Ohjelmiston kuvaus.....	11	13 Mahdollisia ongelmatilanteita	39
6.1 Toiminnan kuvaus	11	13.1 Yleisimmin kysytyt kysymykset	39
6.2 Päävalikon kuvaus.....	11	13.2 Virheilmoituskoodit	42
6.3 Karttanäytön kuvakkeet	12	14 Vastuu ja takuu.....	42
7 Karttanäkymän kuvakkeiden selitykset.....	14	15 Muistiinpanoja	45
7.1 Siirry laitteen sijaintiin	15	16 Takuutosite ja ohjelmiston tilauskoodi.....	45
7.2 Laitteen info & asetukset	15		
7.3 DoGPS+ Chat.....	19		
7.4 Paikanna laite	20		
7.5 Mittakaavavalikko	20		
7.6 Siirry omaan sijaintiin.....	21		
7.7 Mittaus/Merkintä	21		
7.8 Lataa kartta uudelleen	22		
8 Päävalikko.....	23		
8.1 Laitteet.....	23		
8.2 Merkinnät.....	24		
8.3 Kartta+	24		
8.4 DoGPS+ On/Off.....	25		
8.5 GPS On/Off	26		
8.6 Lisää / "+"-merkki.....	26		
8.6.1 Soita.....	26		
8.6.2 Asetukset	26		
8.6.3 Omat Tiedot	29		
9 Ohjelman sulkeminen	29		
10 Laitteen paikantaminen.....	30		
10.1 Paikannus DoGPS+ -paikannustavalla	30		
10.2 Paikannus tekstiviestillä	30		
11 Lisäpalvelut.....	30		
11.1 DoGPS+ -lisäpalvelu	30		
11.1.1 Automaattiseurannan käyttäminen.....	31		

1 Johdanto

Arvoisa asiakas

Kiitämme sinua kotimaisen Ultrapoint DoGPS - matkapuhelinohjelmiston hankinnasta. Ohjelmisto on tehty ensisijaisesti Ultrapoint Koira-GPS - laitteiden paikannukseen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen ohjelmiston käyttöä. Kun tunnet ohjelmiston toiminnan, osaat käyttää sitä oikein, turvallisesti ja mahdollisimman monipuolisesti.

Ohjekirja sisältää käyttöohjeen Android-pohjaiseen Ultrapoint DoGPS-ohjelmistoon. Ohjekirja on tehty version 1.1.2 pohjalta. Ominaisuudet ja toiminnot voivat poiketa muissa ohjelmistoversioissa.

Oppaasta löydät myös takuehdot.

Ultracom Oy varaa oikeudet ominaisuuksien muutoksiin.

2 Yleiset laitteistovaatimukset ja liittymäsuositukset

Ultrapoint DoGPS -ohjelmisto on suunniteltu Android-käyttöjärjestelmille ja toimii puhelimissa jotka käyttävät Android-käyttöjärjestelmää. Myös tekninen tukemme palvelee sinua kysymyksissäsi. Yhteystiedot löydät tämän oppaan lopusta.

2.1 Liittymäsuositukset

Ultrapoint DoGPS for Android -ohjelmisto ja Ultrapoint Koira-GPS toimivat kaikilla kotimaisilla operaattoreilla.

Jos käytät GPRS-pohjaista lisäpalvelua DoGPS+, kannattaa molempiin liittymiin lisätä datapaketti.

Datapakettia valitessasi ota yhteyttä operaattoriisi varmistaaksesi, että saat käyttötarkoituksiisi sopivan liittymän. Datapakettien hinnat saat myös selville operaattoriltasi. Operaattoria valitessasi kannattaa hinnan lisäksi myös huomioida operaattorin kuuluvuus metsästysalueellasi.

•*Paketti kytketään paikannuslaitteen ja puhelimen SIM-kortille*

•*Datapaketti kattaa karttojen latauksen ohjelmistoon sekä laitteen paikannuksen*

•*40 Mt:n datapaketilla voidaan paikantaa laite n. 0,5 miljoonaa kertaa kuukaudessa.*

2.2 Ultrapoint DoGPS ohjelmiston puhelinvaatimukset

Ultrapoint DoGPS for Android -ohjelmisto toimii yleisimmissä Android-pohjaisissa puhelinmalleissa.

Vaatimuksena on, että puhelimessa on muistikortti tai sisäinen kovalevy, jotta ohjelmiston asennus onnistuu.

Käyttöjärjestelmän tulee olla Android. Android-järjestelmän versiovaatimukset saat selville osoitteesta www.ultrapoint.fi.

3 Ohjelmiston yleisesittely

Ultrapoint DoGPS for Android -ohjelmisto on nyt saatavana ensimmäistä kertaa Android-käyttöjärjestelmän puhelimiin. Ohjelmiston käyttöliittymä on tehty entistä helpommaksi ja nopeammaksi käyttää, unohtamatta kuitenkaan monipuolisia ominaisuuksia. Ohjelmisto on suunniteltu uusimpien Ultrapoint Koira-GPS-laitteiden paikantamiseen, mutta ohjelmistolla paikannat vaivatta

myös muiden valmistajien laitteita tai toisia Ultrapoint-ohjelmistoja. Ohjelmisto soveltuu myös maastonavigaattoriksi, sekä kalastuksen apuvälineeksi.

Tutustu huolellisesti ohjelmiston kuvalliseen esitykseen, koska ohjekirjassa viitataan kuvissa esiintyviin näppäimiin. Opit myös muistamaan ohjelmiston eri toiminnot helpommin, kun katsot yleiskuvauksen huolellisesti läpi.

Tutustu myös huolellisesti oman puhelimesi käyttöön. Kun osaat käyttää omaa puhelintasi vaivattomasti ja monipuolisesti, on ohjelmiston käyttökkin paljon helpompaa.

3.1 Ohjelmiston tärkeimmät ominaisuudet

- DoGPS+ Chat - DoGPS-ohjelmistojen välinen viestintäjärjestelmä
- GPRS-yhteys paikantamiseen, viestittämiseen ja karttojen lataamiseen
- Vaihdettavat kuvakkeet
- Tuki ns. Internet-tableteille
- Laittekohtaisesti säädettävä jäljen pituus
- Selkeä ja helppokäyttöinen valikko
- Karttojen automaattilataus
- Maanmittauslaitoksen lisenssimaksuttomat kartat
- Karttojen tallennus muistikortille
- Matkalaskuri isännälle
- Kompassinäyttö suoraan karttanäkymällä
- Ohjelmiston sisäinen Proxy muiden valmistajien laitteiden paikannukseen. – ei erikseen ladattavaa lisäsovelusta
- Tuki puhelimen sisäiselle GPS:lle
- Tekstiviestiseuranta
- Omien laitteiden yksityisyyden suojaaminen
- Omien karttapiirroksien lataaminen DoGPS NET - palvelusta
- Merkintöjen tekeminen kartalle ja lähettäminen DoGPS NET -sivulle
- Laitteiden ryhmittely

3.2 Toiminnot käytettäessä Koira-GPS-laitetta

- Haukunkuuntelumahdollisuus
- Haukkulaskuri
- Reitin väri ilmoittaa haukun, muuttamalla punaiseksi
- Haukkuhälytys
- Hälytysrajat
- Virransäästön asetukset
- Tekstiviestiseuranta
- DoGPS+ GPRS-seuranta jopa 3 sekunnin välein
- Seisontanilmaisoin seisoville lintukoirailla
- Automaattiseuranta tekstiviestillä ja GPRS-yhteydellä
- A-GPS, eli Assisted GPS
- Laitteen reitin lataaminen palvelimelta

4 Ultrapoint DoGPS ohjelmiston asennus

Voit aina tarvittaessa ladata viimeisimmän version Ultrapoint ohjekirjoista osoitteesta:
<http://www.ultrapoint.fi/fi/kayttoohjeet/>

Varmista ensin, että puhelimesi WAP- ja Internet-asetukset on asennettu oikein. Asetukset riippuvat palveluntarjoajasta, ja ne voidaan yleensä tilata tekstiviestillä tai ottamalla yhteyttä operaattorin asiakaspalveluun.

Puhelimen dataverkkotila täytyy olla päällä, jotta asennus voidaan suorittaa.

Yleensä yhteys sallitaan puhelimesi painamalla virtanäppäintä pitkään ja varmistamalla, että ponnahdusikkunan valikossa ”*Matkapuhelinverkko*” tai ”*Dataverkkotila*” lukee ”*Yhteys Internetiin on PÄÄLLÄ*” tai ”*Dataverkkotila käytössä*”.

Kysy lisätietoja oman operaattorisi asiakaspalvelusta.

Varmista myös, että puhelimesi asetuksista on sallittuna muiden kuin Market-palvelun sovellusten asentaminen.

Valinta hyväksytään puhelimesta ”Menu” – ”Asetukset” – ”Sovellukset” – rastita kohta ”Tuntemattomat lähteet”.

Huom! Ole varovainen asentaessasi ohjelmia tuntemattomista lähteistä. Tämän takia onkin suotavaa, että otat rastin pois puhelimesi asetuksista kohdasta ”Tuntemattomat lähteet” sen jälkeen, kun olet asentanut Ultrapoint DoGPS -ohjelmiston puhelimeesi.


4.1 Ultrapoint DoGPS ohjelmiston lataaminen matkapuhelimeen

Saat ladattua ohjelmiston puhelimeesi tekstiviestillä.

- Lähetä ohjelmistosi tilauskoodi tekstiviestinä numeroon **040 593 1478**. Viestin eteen kirjoitetaan ”dogps”. (Esim. ”dogps 1234567”). Jätä heittomerkit pois viestistä.


Tilauuskoodin saat ostaessasi ohjelmiston ja se löytyy tämän käyttöohjeen viimeiseltä aukeamalta kohdasta ”*Ohjelmiston tilauskoodi*”.

Saat hetken kuluttua paluuviestin, joka sisältää ohjelmiston latauslinkin.

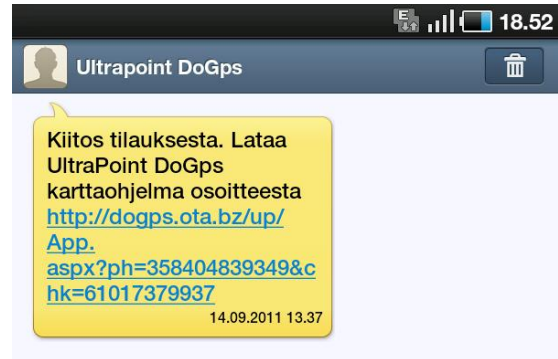

4.2 Ohjelmiston asennus

- Avaa puhelimeesi saapunut linkkiviesti tekstiviesteistä ja valitse viestissä oleva linkki.
- Valitse auenneesta valikosta ”*Avaa URL-osoite*”.

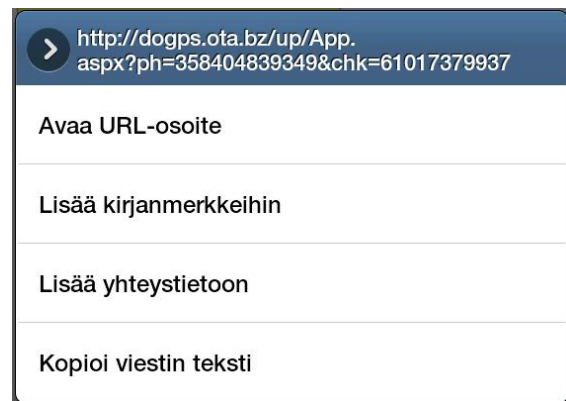


Avattuasi linkin, puhelimesi avaa puhelimen Internet-selaimen ja Ultrapoint lataussivu avautuu.

Puhelimesi voi kysyä käytettävää yhteysosoitetta. Valitse tällöin oman operaattorisi ”*Internet*”-yhteys.

Jos et pääse lataussivulle, varmista omalta matkapuhelinoperaattoriltasi, että liittymäsi Web-asetukset ovat kunnossa ja ettei puhelimesi data-verkkokäyttö ole estettynä.

- Käynnistä lataaminen valitsemalla sivulla oleva linkki ”*Käynnistä lataaminen tästä*”.

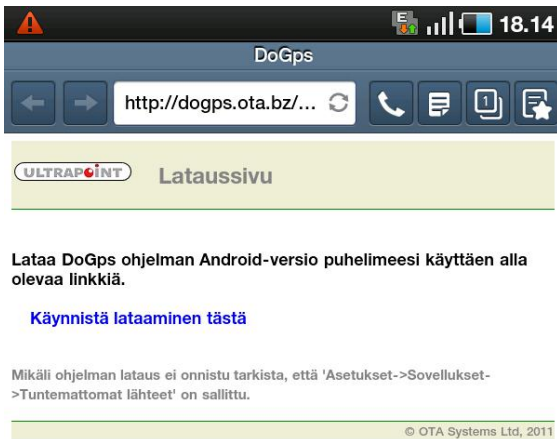

Kun olet käynnistänyt lataamisen, voit poistua lataussivulta puhelimesi "Koti" tai "Takaisin"-näppäimellä. Ohjelmiston lataus käynnistyy puhelimen ilmoituspalkissa. Pyyhkäise sormellasi näytön yläreunasta alaspäin, jolloin ilmoituspalkki aukeaa.

- Odota, että "Ilmoitukset"-osiossa, kohdassa "DoGps1.apk" lukee "Lataus valmis".
- Kun lataus on valmis, valitse tämä ilmoitus painamalla sitä, jolloin ohjelmiston asennus aloitetaan.



- Hyväksy ohjelmiston tarvitsemat luvat painamalla "Asenna", jolloin asennus alkaa.
- Kun asennus on valmis, voit käynnistää ohjelmiston heti valitsemalla "Avaa" tai poistua asennuksesta valitsemalla "Valmis".

5 Ohjelmiston käyttöönotto

Käynnistettyäsi ohjelmiston, ohjelma käynnistyy ensisijaisesti MAASTO-ohjelmistona, ja sinua pyydetään rekisteröimään ohjelmisto. Voit käyttää ohjelmistoa myös rekisteröimättömänä, mutta tällöin ohjelma toimii vain MAASTO-ohjelmistona.

Huom! Jos käytät ohjelmistoa rekisteröimättömänä, et voi hankkia siihen maksullisia lisäpalveluja tai ohjata ostamaasi laitetta.

- Valittuasi rekisteröintipyynnön "Kyllä", tökkää valintaa "Valitse vaihtoehto", jolloin voit valita "Kyllä, käytössäni on ostettu tilauskoodi" tai "Ei, käytössäni ei ole ostettua tilauskoodia".
- Jos olet ostanut ohjelmistosta LITE- tai PRO-version, valitse "Kyllä". Jos et ole ostanut ohjelmistoa jälleenmyyjältä, valitse "Ei", jolloin ohjelmisto toimii rekisteröitynä MAASTO-ohjelmistona. Ohjelmisto on rekisteröitävä, jotta voit tilata palveluita ja kartoja.

Kun valitset "Kyllä", ohjelmisto pyytää sinua syöttämään "Tilauuskoodi"-kenttään ohjekirjan viimeisellä aukeamalla olevan Tilauuskoodin.

- Syötä tilauuskoodi kenttään ja valitse "Rekisteröi".

Tämän jälkeen ohjelmisto lähettää rekisteröinnin palvelimelle ja näyttö siirtyy Suomen yleiskartalle. Odota, kunnes aikalaskuri lopettaa laskemisen ja saat vahvistuksen ohjelmiston rekisteröinnistä.

Vahvistusviestin saavuttua ohjelmistosi on valmis käytettäväksi.

5.1 Seurattavan laitteen asennus

Aseta paikannettava laitteesi käyttökuuntoon (ks. laitteen ohjekirja) ja vie se paikkaan, josta sillä on

esteetön yhteys satelliitteihin, jonka jälkeen voit aloittaa paikannuksen.

Voit lisätä oman tai ystäväsi laitteen tai ohjelmiston seurattavaksi kohteeksi avaamalla ohjelmiston päävalikon.

- Avaa päävalikko painamalla puhelimesi ”*Menu*”-näppäintä.
- Valitse avautuneesta päävalikosta ”*Laitteet*”-valikko.
- Avattuasi ”*Laitteet*”-valikon, paina puhelimesi ”*Menu*”-näppäintä, jolloin näytön alareunaan tulee kolme valintaa. Valitse niistä ensimmäinen eli ”*Lisää...*”.

Nyt voit syöttää laitteesi tai ohjelmiston perustiedot.

”*Puhelinnumero*”-kenttään tulee laitteesi tai ohjelmiston puhelinnumero. Puhelinnumero tulee antaa kansainvälisessä muodossa. Esim.
+358401234567

”*Nimi*”-kenttään voit antaa laitteelle tai ohjelmistolle vapaavalintaisen nimen.

”*Tyyppi*”-kenttään tulee antaa laitteen tai ohjelmiston tyyppi. Nämä valinnat ovat:

DoGPS-3 Laite
DoGPS-2 Laite
DoGPS ohjelma
MPTP Laite

Valitse ”*DoGPS-3 Laite*”, jos käytössäsi on Ultrapoint Koira-GPS 2007 tai uudempi Koira-panta tai Upoint Liivi-GPS.

Valitse ”*DoGPS-2 Laite*”, jos käytössäsi on Ultrapoint Koira-GPS 2006 -panta.

Valitse ”*DoGPS ohjelma*”, jos paikannat ystäväsi DoGPS-ohjelmistoa.

Valitse ”*MPTP Laite*”, jos haluat paikantaa MPTP-formaattia käyttävän laitteen (ESC-yhteensopivat laitteet).

Huom! käytössä ainoastaan tekstiviestipaikannus. Ohjelmisto ei vaadi erikseen ladattavaa DoGPS Proxy -ohjelmaa, vaan paikannus onnistuu suoraan. Ultracom ei vastaa näiden laitteiden toimivuudesta tai paikkatiedon oikeudesta.

Huom! Jos valitset laitteen tyyppin väärin, laite ei vastaa paikannuspyyntöön.

”*Salasana*”-kenttään voit määrittää vapaavalintaisen neljännumeroisen salasanan. Mikäli asennat seurattavaksi kohteeksi ystäväsi puhelimen tai Ultrapoint-paikantimen, tarvitset hänen laitteelleen asettaman salasanan jotta paikannus onnistuu. Oletuksena salasana on 0000.

”*Kuvake*”-valinnasta voit asettaa laitteelle tai ohjelmistolle kuvakkeen valmiiksi listatuista symboleista.

Tämän jälkeen voit syöttää laitteesi tai ohjelmiston lisätiedot. Valitse ”*Lisätiedot*”-välilehti.



"**Prioriteetti**"-valikosta voit valita laitteen tai ohjelmiston tärkeysjärjestyksen viidestä eri valinnasta. Valinta "***" tarkoittaa alhaisinta tärkeysjärjestystä, kun taas valinta "*****" tarkoittaa korkeinta tärkeysjärjestystä. Prioriteetti vaikuttaa ohjelman "**Laitteet**"-listalla olevien laitteiden näyttöjärjestykseen. Korkeamman prioriteetin laite näkyy listalla ylempänä, kuin alhaisen prioriteetin laite.

"**Näytä kartalla**" -valikosta voit valita näytetäänkö laite/ohjelmisto karttanäytöllä silloinkin kun se ei ole seurattavana laitteena.

"**Paikannustapa**"-valikosta voit valita käytetäänkö paikannustapana tekstiviestiä vai DoGPS+ -palvelua. Paikannustavoista on selitetty lisää kappaleessa **10 Laitteen paikantaminen**.

"**Ryhmä**"-kenttään voit valita laitteen tai ohjelmiston ryhmän. Ryhmän nimen voit itse valita. Jos seurattavanasasi on useampia laitteita/ohjelmistoja voit sijoittaa ne eri ryhmiin, jolloin sinun on helpompi seurata vain tiettyjen ryhmien laitteita/ohjelmistoja.

"**Haukkuraja**"-kenttään voit asettaa, kuinka monta haukahdusta Koira-GPS-pannan tulee rekisteröidä minuutissa, ennen kuin ohjelmistosi info-palkkiin tulee siitä ilmoitus.

"**Reittipisteiden lkm**" -kenttään voit asettaa määrän, kuinka monta reittipistettä laitteel-

ta/ohjelmistolta näytetään. Yksi reittipiste tulee aina paikkatiedon yhteydessä. Tällä toiminnolla voit siis asettaa laitteen/ohjelmiston näytettävän reitin pituuden. Aseta arvo väliltä 10 - 999.

Hyväksy asetukset painamalla "**Tallenna**".

Oman Koira-GPS-laitteen yhteysosoitteen vaihtaminen.

Laitteen ensimmäinen paikantaja asettuu laitteen pääkäyttäjäksi. Vain pääkäyttäjä voi tehdä muutoksia laitteen asetuksiin. Voit myöhemmin lisätä pääkäyttäjiä laitteelle kappaleen **7.2 Laitteen info & asetukset** kohdan "**Lisää pääkäyttäjä**" mukaan.

Paikannettaessa asennettua laitetta ensimmäisen kerran DoGPS+ -palvelulla, painettuasi "**Tallenna**" laitteen Perus- ja Lisätiedoille, ohjelmisto kysyy paikannettavan laitteen yhteysosoitteen.

Huom! Mikäli paikannat ystäväsi laitetta, etkä ole laitteen pääkäyttäjä, paina puhelimesi "**Takaisin**"-näppäintä. Yhteysosoite ei kuitenkaan vaihdu, vaikka lähettäisit asetuksen ystäväsi laitteeseen.

Lisättyäsi laitteen, ohjelma pyytää lisäämään yhteysosoitteen (APN).

- Jos olet laitteen pääkäyttäjä, paina "**Aseta yhteysosoite**". Valitse listalta paikannettavan laitteen verkko-operaattori.

Mikäli käyttämäsi verkko-operaattoria ei löydy listalta, voit kirjoittaa yhteysosoitteen manuaalisesti osoitteelle varattuun kenttään. Voit samalla valita käynnistetäänkö laitteessasi DoGPS+ -seuranta saman tien valitsemalla rastin ruutuun kohdassa "**Käynnistä DoGPS+ seuranta**".

- Hyväksy valinnat painamalla "**Lähetä asetusviesti**".

Lähetettyäsi asetusviestin, ohjelmisto tekee ensimmäisen kerran laitteelle paikannuskyselyn


tekstiviestillä ja tekee näin ohjelmistolle kuuluvas-
ta puhelinnumerosta laitteen pääkäyttäjän.

Voit nyt valita ”*Laitteet*”-listalta lisäämäsi laitteen
seurattavaksi.

Hetken kuluttua saat vahvistuksen laitteeltasi yh-
teysosoitteen muuttamisesta. Jos valitsit laitteel-
lesi DoGPS+ -seurannan päälle, seurantaväliksi
kytkeytyy automaattisesti 60 sekuntia.

Saat samalla paikkatiedon paikannettavasta lait-
teesta. Karttanäytön oikeassa kulmassa oleva ai-
ka kertoo, kuinka kauan aikaa sitten paikkatieto
on puhelimeen saapunut.

- Tämän jälkeen voit asettaa automaattisen paik-
katietoseurannan päälle painamalla puhelimesi
”*Menu*”-näppäintä ja valitsemalla sen jälkeen
avautuneesta valikosta ”*DoGPS+ On/Off*”.


Tai voit painaa -kuvaketta paikantaaksesi
laitteen.

Laitteen sijaintitieto näkyy valitsemallasi kuvak-
keella Suomen yleiskartalla.

Huom! Muistathan laittaa puhelimesi Dataverkko-
tilan päälle, sillä käyttäessä DoGPS+ -seurantaa,
paikkatieto saapuu puhelimeesi GPRS-
yhteydellä.


Jos saat virheilmoituksen tai paikannus ei onnis-
tu, katso kappale **13.1 Yleisimmin kysytyt kysy-
mykset**.

Voit myös ottaa yhteyttä oman operaattorisi asia-
kaspalveluun, jotta voit varmistua liittymiesi
GPRS-yhteyden toiminnasta.

Huom! Vaikka olet asettanut laitteesi paikannus-
tavaksi ”*DoGPS+*”, voit silti paikantaa laitteesi
myös tekstiviestillä painamalla -kuvaketta ja
sen jälkeen puhelimesi ”*Menu*”-näppäintä ja sitten
”*Paikanna tekstiviestillä*”.


6 Ohjelmiston kuvaus


6.1 Toiminnan kuvaus

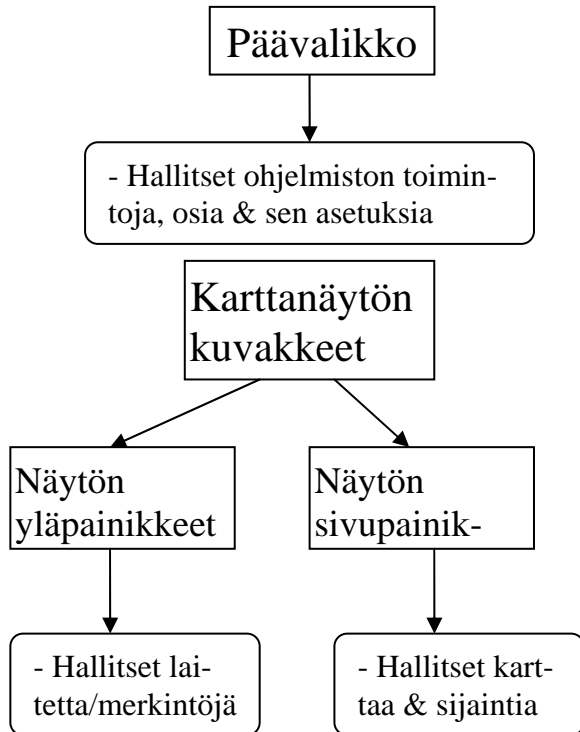

6.2 Päävalikon kuvaus


Ollessasi ohjelmiston karttanäytössä, paina puhelimesi "Menu"-näppäintä, jolloin saat auki päävalikon

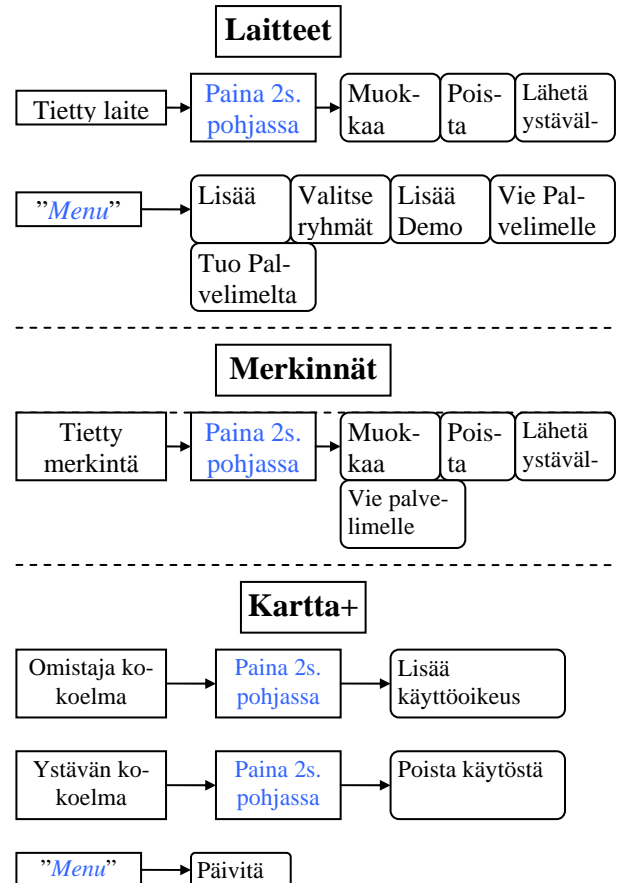

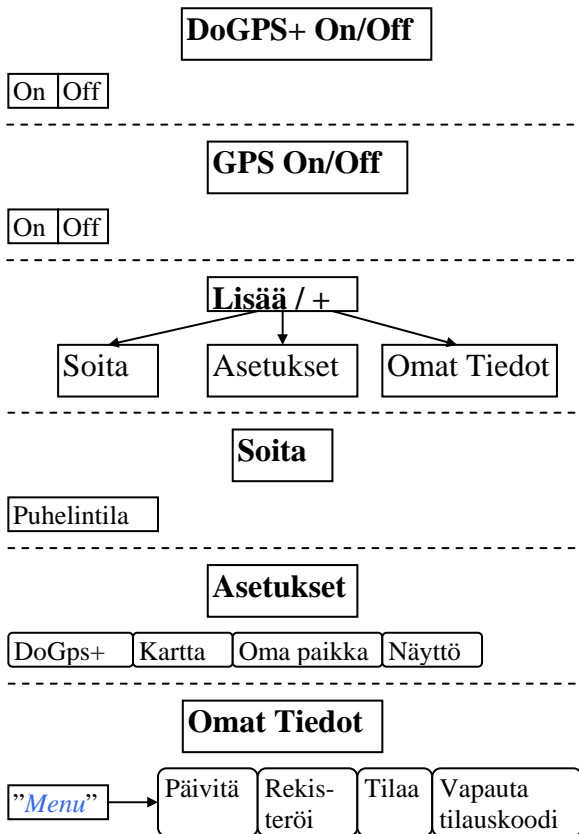

6.3 Karttanäytön kuvakkeet

Karttanäytön yläpainikkeet.

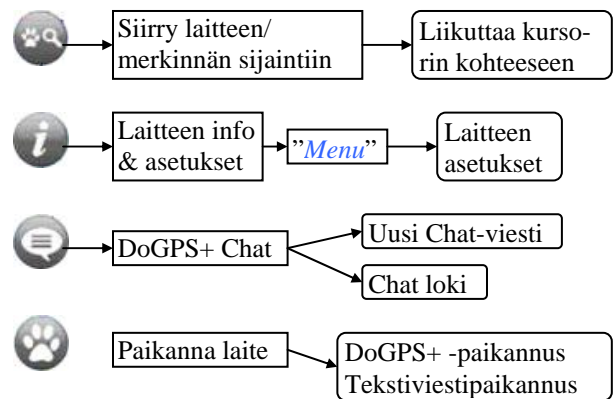


Huom! -kuvakkeen takaa "Menu"-näppäimen painalluksella saat seuraavat asetukset:

Paikanna tekstiviestillä, Aluehälytys, Virransäästö, Hae reitti, DoGPS+ seuranta, Tekstiviestiseuranta, Haukkuhälytys, Matkalaskuri, Kysy pääkäyttäjät, Lisää pääkäyttäjä, Poista pääkäyttäjä, Lisää VA kuuntelija, Poista VA kuuntelija, Salli/Estä puhelut, Kysy VA kuuntelijat, Haukun herkkyys, Laitteen yhteysosoite, Seisontahälytys, MPTP-paikannus, Tekstiviestipaikannus

Huom! Painamalla -kuvaketta laite paikantuu sillä menetelmällä, minkä asetit laitteen lisäämisvaiheessa. Katso kappale **10 Laitteen paikantaminen**.

Karttanäytön sivupainikkeet.

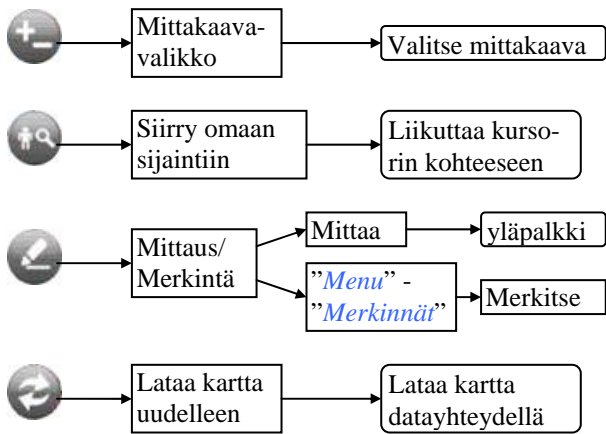


7 Karttanäkymän kuvakkeiden selitykset

Android-käyttöjärjestelmille tarkoitettu Ultrapoint DoGPS -ohjelmiston karttanäyttö näyttää seuraavalta:




Infopalkit

Karttanäytön yläpalkin selitykset.

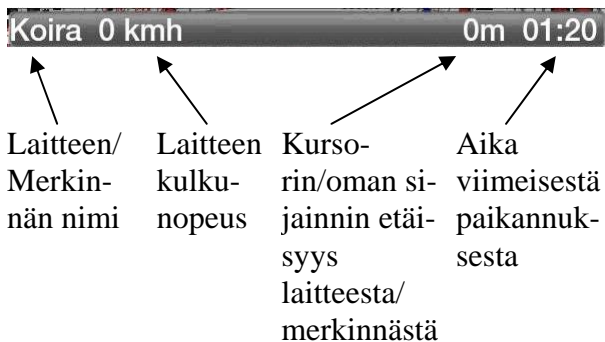

Huom! Kun olet asettanut oman sijainnin seurannan päälle (kappale 8.5 GPS On/Off), kohdassa "Kursorin etäisyys laitteesta/merkinnästä" näkyy oman sijaintisi etäisyys laitteesta/merkinnästä.

Karttanäytön alapalkin selitykset.

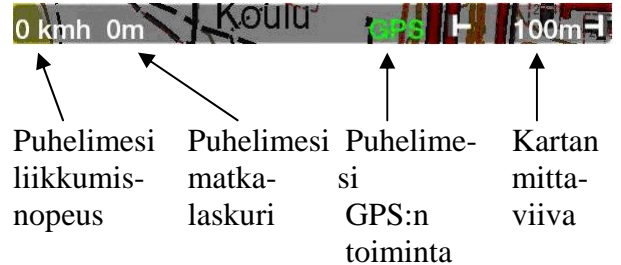

Huom! Kohdassa "Puhelimesi GPS:n toiminta"

GPS-merkki on keltainen silloin, kun puhelimesi etsii satelliitteja.

GPS-merkki on vihreä kun puhelimesi on löytänyt tarpeeksi monta satelliittia paikannukseen.

Huom! Ohjelmiston ladatessa karttoja GPS-merkin kohdalla on prosenttiluku, joka kertoo karttojen lataamisen edistymisestä.

Prosenttiluku on keltainen (**0%**), kun ohjelmisto muodostaa yhteyttä.

Prosenttiluku on vihreä (**x%**), kun ohjelmisto lataa kartta-alueita.

Nuoli ympyrässä (karttanäytön vasemmassa alakulmassa, infopalkin yläpuolella) on elektroninen kompassi, joka osoittaa pohjoissuuntaa. Kun ympyrä ja nuoli ovat punaisia, puhelimella on tiedossa pohjoissijainti. Voit kalibroida kompassin kääntelemällä puhelintasi akselinsa ympäri.

Huom! Jos olet asettanut oman sijainnin päälle GPS on/off valinnalla ja **GPS**-merkki on vihreä, Nuoli muuttuu vihreäksi ja osoittaa laitteen viimeisimpään sijaintiin.

Karttanäytössä on kahdeksan kuvaketta jotka ovat:

-  Siirry laitteen viimeisimpään sijaintiin
-  Laitteen info & asetukset
-  DoGPS+ Chat
-  Paikanna laite
-  Mittakaavavalikko
-  Siirry omaan sijaintiin
-  Mittaus/Merkintä
-  Lataa kartta uudelleen

Kuvakkeet ”[Mittakaavavalikko](#)”, ”[Siirry omaan sijaintiin](#)”, ”[Mittaus/Merkintä](#)” ja ”[Lataa kartta uudelleen](#)” ovat oletuksena piilotettuina. Paina karttanäytön keskellä, oikeassa reunassa olevaa nuolta, niin saat näkyviin kyseiset kuvakkeet.


7.1 Siirry laitteen sijaintiin


Painamalla tätä kuvaketta, karttanäytön kursori siirtyy valittuna olevaan laitteeseen tai merkin-tään.

7.2 Laitteen info & asetukset

Painamalla tätä kuvaketta, pääset valitun seurattavan laitteen tietoihin. Laitteen tiedot päivittyvät puhelimeesi aina, kun saat laitteeltasi uuden paikantiedon, joko GPRS-yhteyden tai tekstiviestin välityksellä, riippuen paikannustavasta. Kaikki laitteen asetukset välittyvät puhelimestasi laitteeseesi tekstiviestin välityksellä.



Voit vaihtaa asetuksia painamalla haluttua kohtaa, jos valinnan edessä on merkki . Voit myös vaihtaa asetuksia painamalla ”[Laitteen tiedot](#)” -valikossa puhelimesi ”[Menu](#)”-näppäintä, jolloin saat auki asetusvalikon. Valikosta löytyy seuraavien kappaleiden mukaiset valinnat.

Jos ”[Menu](#)”-näppäimen painallus ei avaa asetusvalikkoa tai -merkkiä ei ole minkään asetuksen edessä, et ole laitteen pääkäyttäjä.

Huom! Vain laitteen pääkäyttäjä voi vaihtaa laitteen asetuksia.

Paikanna tekstiviestillä

Mikäli olet asettanut laitteesi paikannustavaksi DoGPS+, voit vaihtoehtoisesti paikantaa tästä laitteesi tekstiviestillä. Katso laitteen paikannustavoista kappaleesta [10 Laitteen paikantaminen](#).

Aluehälytys

”[Anna aluehälytysrajan säde \(m\) \(10-10000, 0=Poista hälytysraja\)](#)”

Voit asettaa laitteelle rajan, jonka ylityksestä annetaan hälytys. Raja annetaan säteenä ja se mi-

tataan laitteen sen hetkisestä sijainnista. Lähetä asettamasi tieto (esim. 500m) seurattavalle laitteelle. Saat jonkin ajan kuluttua vastauksen "*Laitteen nimi: Aluehälytys asetettu*".

Tämän jälkeen seurattava laite ilmoittaa rajan ylityksestä tekstiviestillä (pop-up-ikkuna karttanäytöllä). "*Laitteen nimi ylitti asetetun hälytysrajan*"

Hälytysrajaseuranta poistuu hälytyksen tultua tai kun laite sammutetaan. Voit myös lopettaa hälytysrajavalvonnan lähettämällä laitteelle arvon "0".

Virransäästö

Voit halutessasi asettaa laitteesi virransäästötilaan. Virransäästötiloja on kolme: "*Ei*", "*Automaatti*" ja "*Kyllä*".

Laitteen akkujen kapasiteetin laskiessa 25 %:iin, laite asettuu automaattisesti "*Automaatti*"-tilaan. Ladattuasi akut laitteen virransäästötila poistuu automaattisesti.

"*Ei*" -asetuksella laitteen virransäästötilaa ei ole asetettu käyttöön.

"*Automaatti*" -toiminnolla GPS on suljettuna paikkatietojen lähetysten välissä. Muiden kuin pääkäyttäjän paikantaessa laitetta tekstiviestillä, voi paikka olla maksimissaan 60 sekuntia vanha. Mikäli paikka on vanhempi, laite herää ja etsii uuden sijainnin. Pääkäyttäjä saa aina tuoreimman paikkatiedon. Laite asettuu "*Automaatti*" -toimintoon automaattisesti, jos akkujen varaus tippuu 25% maksimista.

"*Kyllä*" -toiminnolla GPS on suljettuna paikkatietojen lähetysten välissä. Muiden kuin pääkäyttäjän paikantaessa laitetta tekstiviestillä, he saavat laitteen viimeisimmän sijainnin. GPS-antennia ei herätetä muuten kuin pääkäyttäjän paikantaessa lai-

tetta tai ajastetun paikkatiedon lähetystä varten (Tekstiviestiseuranta, DoGPS+ -seuranta).


Hae reitti

Painamalla tästä, pääset valintaan jonka kautta voit hakea seurattavan laitteen kulkeman reitin. Tarvitset DoGPS+ -palvelun, jotta laite lähettää kulkeman reitin palvelimelle.

Reitin haku palvelimelta tapahtuu syöttämällä päivämääräkenttään haluttu päivä, kuukausi ja vuosi. Reitin tarkan ajankohdan voit asettaa syöttämällä loppumisaikakenttään tunnit ja minuutit sekä "*reitin pituus (min)*" -kenttään keston minuutteina.

Hae reitti painamalla "*Hae reitti*" -valintaa.

Puhelin hakee reitin palvelimelta ja saat hetken päästä viestin: "*Reitti ladattu - reittipisteitä x*" Tämän jälkeen kursori keskittyy laitteen sen hetkiseen paikkaan, jonka laitoit "*Aseta loppumisaika*" -kenttään.

Painamalla -kuvaketta ohjelma hakee laitteen viimeisimmän paikan ja vanha reitti pyyhkiytyy pois kartalta.

DoGPS+ seuranta

"*Anna laitteen DoGPS+ paikkapäivitys väli sek (3–600 sek, 0=lopetus)*" -valinnalla voit asettaa laitteellesi haluamasi GPRS-päivitysvälin, jolla laitteesi lähettää sijaintitietoa Ultrapoint-palvelimelle. Saat sijainnin päivittymään automaattisesti puhelimeesi valitsemalla päävalikosta DoGPS+ -seurannan päälle. Katso lisätietoja kapaleesta **8.4 DoGPS+ On/Off**.

Aseta haluamasi päivitysväli sekunteina ja paina "*OK*", jolloin päivitysväli asetetaan laitteeseen. Saat kuittauksen "*Laitteen nimi: Laitteen DoGPS+ paikkapäivitys päällä. Päivitysväli x sekuntia*".

Mikäli asetat päivitysväliksi 3–59 sekuntia, päivitysväli pysyy päällä 30 minuuttia, jonka jälkeen päivitysväli asettuu automaattisesti 60 sekuntiin tai entiseen asetettuun arvoon.

Lähettämällä laitteelle arvon "0", laite lopettaa paikkatiedon lähettämisen.

Akkujen irrottaminen ei nollaa laitteen päivitysväliä, vaan päivitysväli on laitteessa valmiina seuraavalla käynnistyskerralla. Poikkeuksena alle 60 sekunnin päivitysväli.

Tekstiviestiseuranta

"*Anna tekstiviestiseurannan paikkapäivitys väli min (1-3600 min, 0=lopetus)*" -valinnalla voit asettaa laitteesi automaattiseen tekstiviestiseurantaan, jolloin paikkatietoa ei tarvitse kysyä erikseen, vaan saat asetetuin väliajoin paikkatiedon karttanäytölle. Aseta haluamasi lähetysväli minuutteina ja paina "OK". Kun automaattiseuranta on kytketty päälle, saat laitteeltasi kuittauksen (pop-up-ikkuna) "*Laitteen nimi: Laitteen tekstiviestiseuranta päällä*". Lähettämällä laitteelle arvon "0", automaattipäivitys lopetetaan. Myös akkujen irrottaminen poistaa automaattipäivityksen.

Haukkuhälytys (Ei Liivi-GPS)


"*Anna haukkuhälytyksen raja (hauk/min) (1-100, 0=poista haukkuraja)*" -valinnalla voit asettaa laitteelle haluamasi haukkuhälytysrajan, jolloin saat haukkurajan ylityksestä hälytysviestin matkapuhelimeesi.

Aseta haluamasi haukkuraja ja paina "OK". Saat rajan asettamisesta kuittauksen "*Laitteen nimi: Laitteen haukkuhälytyksen tila muutettu*".

Kun haukkutiheys ylittää asettamasi rajan, saat hälytyksen puhelimeesi ja haukkuhälytys poistuu laitteesta. Myös akkujen irrottaminen poistaa hä-

lytyksen. Lähettämällä laitteelle arvon "0", haukkuhälytys lopetetaan.

Matkalaskuri

"*Aseta laitteen matkalaskuri arvoon (m)*". Aseta haluamasi metrimäärä ja paina "OK". Saat asetuksen muutoksesta kuittauksen "*Laitteen nimi: Matkalaskuri asetettu*". Laite aloittaa matkalaskurin laskemisen heti, kun akut asetetaan laitteeseen. Matkalaskurin arvo näkyy kohdassa "*Matkalaskuri*" painamalla karttanäytössä -kuvaketta. Akkujen irrottaminen nollaa matkalaskurin.

Kysy pääkäyttäjät

Painamalla tästä ohjelma kysyy: "*Haluatko lähettää pääkäyttäjäkyselypyynnön pannalle?*" Valitsemalla "OK" saat hetken päästä viestin jossa on asetettujen pääkäyttäjien puhelinnumerot.

Lisää pääkäyttäjä

Painamalla tästä voit lisätä laitteelle uusia pääkäyttäjiä. Lisää käyttäjä antamalla käyttäjän puhelinnumero. Anna numero muodossa "+35840...". Pääkäyttäjä voi vaihtaa laitteen asetuksia, joten lisää käyttäjiksi vain luotettuja henkilöitä. **Huom!** Vain alkuperäinen pääkäyttäjä voi lisätä pääkäyttäjiä ja pääkäyttäjiä voi lisätä vain Ultrapoint Koira-GPS 2011 laitteelle.

Poista pääkäyttäjä

Painamalla tästä voit poistaa laitteelta haluamasi pääkäyttäjän. Poista pääkäyttäjä antamalla käyttäjän puhelinnumero. Anna numero muodossa "+35840...".

Huom! Alkuperäistä pääkäyttäjää ei voi poistaa tällä menetelmällä.

Poista alkuperäinen pääkäyttäjä seuraavasti:
Ota laitteestasi SIM-kortti ja laita se puhelimeesi.
Puhelimestasi mene SIM-kortin hakemistoon,
jossa on kaikki SIM-kortilla olevat nimet.
Etsi luettelosta nimi: dogps.
Vaihda dogps-nimen puhelinnumero vastaamaan omaa puhelinnumeroasi.
Tallenna muutokset ja laita SIM-kortti takaisin laitteeseesi.
Voit myös poistaa alkuperäisen pääkäyttäjän poistamalla kaikki laitteen SIM-kortin puhelinnumerot. Poistamisen jälkeen seuraava laitteen paikantaja asettuu laitteen pääkäyttäjäksi.

Lisää VA-kuuntelija

"Anna lisättävän väliaikaisen kuuntelijan numero".
Voit sallia ystäviesi soittaa laitteeseen lähettämällä laitteeseen ystäväsi numeron. Lähetä numero muodossa "+35840...". Saat laitteeltasi vahvistuksen numeron sallimisesta. Samalla saat listan kaikista numeroista, joilla on oikeus soittaa laitteeseesi.

Laitteen akkujen irrottaminen poistaa kaikkien väliaikaisten kuuntelijoiden oikeuden soittaa laitteeseen.

Huom! Laite ei vastaa, mikäli soittajan numero on tuntematon tai soittajan puhelimesta ei ole asetettu oman numeron lähetystä päälle, vaikka se olisikin lisätty sallittujen soittajien listalle.

Vinkki! Voit lisätä ystäväsi puhelinnumeron pysyväksi kuuntelijaksi lisäämällä laitteen SIM-kortille yhteystiedon "*DOGPS1*" ja asettamalla puhelinnumeroksi, sen numeron, jolle haluat luvan antaa. Toisen pysyvän kuuntelijan lisäämiseksi lisää laitteen SIM-kortille yhteystieto "*DOGPS2*". Voit lisätä pysyviä kuuntelijoita niin monta kuin haluat kasvattamalla yhteystiedon nimen numeroa.

Poista VA-kuuntelija

"Anna poistettavan väliaikaisen kuuntelijan numero". Voit poistaa oikeuden soittaa laitteeseesi lähettämällä laitteeseesi numeron, jonka haluat poistaa. Lähetä numero muodossa "+35840...". Lähetettyäsi numeron laitteeseesi saat paluuviestinä kuittauksen oikeuden poistamisesta. Samalla saat tiedon jäljelle jäävistä numeroista.

Salli/Estä puhelut

Valikosta voit määrittää, sallitaanko haluamiesi käyttäjien soittavan laitteeseen. Oletusarvo on *"Salli puhelut"*.

Valitsemalla *"Lähetä 'Salli' pyyntö"*, laite vastaa kaikkien niiden henkilöiden soittoihin, joiden numerot on lisätty laitteen SIM-kortille tai VA-kuuntelijoiksi. Vastaavasti valitsemalla *"Lähetä 'Estä' pyyntö"*, laite lakkaa vastaamasta kaikkiin puheluihin. Toiminnasta on hyötyä esimerkiksi silloin, kun akkujen virta alkaa olla vähissä, etkä halua kenenkään ottavan yhteyttä laitteeseen. Valinta ei vaikuta laitteen pääkäyttäjän soittoihin.

Kysy VA-kuuntelijat

Valinnalla voit kysyä Ultrapoint-laitteelle asetettujen VA-kuuntelijoiden sekä SIM-kortille asetettujen pysyvien kuuntelijoiden tiedot. Kuuntelijalista tulee viestinä näytölle hetken kuluttua ja kuuntelijat näkyvät puhelinnumeroina.

Haukun herkkyys (Ei Liivi-GPS)

"Säädä haukkulaskurin herkkyys". Voit säätää laitteesi haukkulaskurin herkkyyttä koirasi haukkuvoimakkuuden mukaan. Aseta laitteellesi arvo väliltä -2 – +2. Negatiiviset arvot säätävät mikrofonia epäherkemmälle, jolloin heikoimpia haukkuuksia ei lasketa. Akkujen irrottaminen ei nollaa asetusta.

Laitteen yhteysosoite

Jotta voit käyttää DoGPS+ GPRS-palvelua, laitteessa oleva yhteysosoite tulee olla asetettu oikeaksi.

Valitse listalta laitteessasi oleva verkko-operaattori ja paina "[Lähetä asetusviesti](#)". Saat laitteeltasi kiittauksen "[Laitteen nimi: Yhteysosoite vaihdettu – uusi yhteysosoite on APN](#)", kun asetus on vaihdettu. Mikäli et löydä omaa operaattoria listalta, voit ottaa yhteyttä oman verkko-operaattorin asiakaspalveluun ja selvittää sen käyttämän APN-osoitteen ja kirjoittaa sen manuaalisesti asetuslaatikkoon.

Valitsemalla rastin ruutuun "[Käynnistä DoGPS+ seuranta](#)", voit valita käynnistetäänkö laitteessasi DoGPS+ -seuranta saman tien.

Akkujen irrottaminen ei nollaa asetusta.

Seisontahälytys

"[Anna seisonta-aika ennen hälytystä sek. \(15-250sek. 0=lopetus\)](#)". Aseta haluamasi seisonta-aika sekunteina ja paina "[Ok](#)". Saat matkapuhelimeesi hälytyksen seisonnasta, kun asettamasi seisonta-aika on ylitetty. Koiran tulee siirtyä n. 8 metriä ja aikaisintaan kahden minuutin päästä saat uuden hälytyksen.

Asettamalla arvoksi "[0](#)" seisontahälytys lopetetaan.

Akkujen irrottaminen lopettaa seisontahälytyksen.

MPTP-paikannus

"[Salli/Estä MPTP paikannus](#)". Oletusyhteysosoite on "[Estetty](#)". Jos haluat sallia laitteesi paikkatiedon lähetyksen myös muiden valmistajien ohjelmistoihin, tulee laitteen MPTP-paikannus sallia.

Valitse haluamasi asetus. Saat laitteeltasi kiittauksen "[Laitteen nimi MPTP-paikannus sallittu](#)", jolloin laite ei välitä salasanaan, kun paikkatietoa kysytään. MPTP-paikannusta ei tarvitse sallia, jos laitetta paikannetaan Ultrapoint DoGPS -ohjelmistoista.

Muiden valmistajien ohjelmistoista laitetta voidaan paikantaa vain tekstiviestillä.

Akkujen irrottaminen muuttaa asetuksen takaisin "[Estetty](#)"-tilaan.

Tekstiviestipaikannus

"[Salli/Estä tekstiviestipaikannus](#)". Voit halutessasi estää laitteesi paikannuksen tekstiviesteillä. Valitse tällöin "[Estetty](#)". Saat laitteeltasi kiittauksen asetuksen vaihdosta.

Metsästyskaverisi, jotka käyttävät Ultrapoint DoGPS -ohjelmistoja, voivat edelleen paikantaa laitettasi DoGPS+ -palvelulla, mikäli olet luovuttanut heille laitteesi puhelinnumeron ja salasanan.

7.3 DoGPS+ Chat

Painamalla tätä kuvaketta, pääset Chat-toimintoon joka toimii DoGPS+ -palvelussa. Tämän toiminnon avulla voit lähettää viestejä ystäville datayhteyden avulla.

Voit valita viestin kohteen valitsemalla "[Vaihda](#)", jolloin voit valita "[Laittee](#)"-valikosta kenelle viesti lähetetään. Jos valitset viestin kohteeksi paikannuslaitteen, välittyy viesti kaikille niille jotka seuraavat samaa laitetta. Jos valitset viestin kohteeksi ystäväsi ohjelmiston, välittyy viesti vain puhelimen omistajalle.

Viesti välittyy palvelimelle datayhteydellä ja puhelimesi hakee samalla paikannettavien laitteidesi

sijaintitiedot. Kun samaa laitetta paikantavat ystävät hakevat laitteen sijaintitiedon DoGPS0 palvelulla palvelimelta, he saavat samalla lähettämäsi viestin.



Viestin lähettäminen DoGPS+ Chat -toiminnolla

Painamalla kuvaketta ohjelma siirtyy Chat-toimintoon jossa on ”*Uusi Chat-viesti*” ja ”*Chat loki*” -välilehdet.

”*Uusi Chat-viesti*” -välilehdessä voit kirjoittaa viestin ”*Viesti*”-kenttään. Lähetä viesti painamalla ”*Lähetä viesti*”.

”*Vaihda*” -valinnalla voit valita, kenelle viesti lähetetään.

”*Chat loki*” -välilehdessä näet viimeiset 5 viestiä, jotka on välitetty ohjelman päällä oloajan aikana. Palvelin tallentaa viestit 30 minuutin ajan.

Viestin vastaanottaminen DoGPS+ Chat -toiminnolla

Jos metsästyskaverisi lähettää viestin DoGPS+ Chat -toiminnolla suoraan sinulle tai laitteelle jaet-

tavaksi kaikille laitetta seuraaville, saat viestin pop-up-ikkunaan suoraan karttanäytölle, kun seuraavan kerran paikannat jonkin seurattavan laitteen DoGPS+ -toiminnolla.

7.4 Paikanna laite

Painamalla kuvaketta, voit paikantaa seurantaan valitun laitteen. Paikannustavoista on selitetty kappaleessa [10. Laitteen paikantaminen](#).

7.5 Mittakaavavalikko

Painamalla kuvaketta, näytölle tulee valikko jossa on valittavana seitsemän eri mittakaavaa.



Huomaa, että kartta ladataan kursorisijainnista, joten jos haluat ladata kartan muualta kuin paikantamasi laitteen sijainnista, varmista, että kursori on haluamassasi paikassa.

Kun olet valinnut haluamasi mittakaavan, näkymä siirtyy takaisin karttanäytölle ja kartan lataus aloitetaan. Oikeassa alakulmassa oleva merkki ilmaisee kartan latauksen tilan. Kun juokseva prosenttiluku ilmaistaan keltaisella, puhelimen yhteyden muodostus on käynnissä. Kun prosenttiluku on

vihreä, lataus on käynnissä. Odota kunnes %-merkki poistuu näytöstä.

Näet nyt laitteesi sijainnin valitsemallasi mittakaavalla ja voit vierittää karttaa liikuttamalla sormeasi näytöllä. Vedä karttaa haluamastasi suunnasta, jolloin näkymä siirtyy.

Jos olet valinnut Kartta Asetuksista karttojen automaattisen latauksen, ladatun kartan loppuessa, ohjelmisto aloittaa automaattisesti kartan latauksen ja lataa kartan puuttavalta alueelta. Kartta asetukset on selitetty kappaleessa [8.6.2 Asetukset](#), ”Kartta”-osiossa.

Ladatut kartat säilyvät puhelimesi muistissa. Ohjelmisto tekee puhelimesi muistikortille DOGPS4 nimisen kansion, jonne tallentuvat kaikki kartat, paikkamerkit ja laitteet. Vaikka poistaisitkin ohjelmiston, niin tämä kansio on muistikortilla tallessa ja seuraavan kerran asentaessasi ohjelmiston puhelimeesi, ohjelma löytää tämän kansion automaattisesti ja osaa käyttää näitä tietoja hyväksi.


7.6 Siirry omaan sijaintiin

Painamalla kuvaketta, siirtyy näkymä omaan sijaintiin, mikäli oma sijainti on kytketty päälle ja GPS-merkki on vihreä. Tällöin myös kartta latautuu oman sijaintisi kohdalta, jos olet valinnut karttojen automaattilatauksen eikä alueelta ole muistissa karttaa.


Katso oman sijainnin seuranta kappaleesta [8.5 GPS On/Off](#).

7.7 Mittaus/Merkintä

Painamalla kuvaketta, voit lisätä omia merkintöjä karttaan tai mitata välimatkaa. Merkintä tulee kartassa siihen kohtaan missä kursori sijaitsee.

- Merkinnän tekeminen aloitetaan asettamalla kursori karttanäytössä haluttuun kohtaan.
- Paina tämän jälkeen -kuvaketta, jolloin karttanäytön yläosaan tulee kursorin välimatka (m) merkinnästä ja sen koordinaatit.

Tällä toiminnolla voit helposti mitata esim. oman paikkasi ja laitteesi välistä välimatkaa.

- Voit lisätä merkintään reittipisteitä liikuttamalla kursoria karttanäytössä haluttuun kohtaan ja painamalla uudestaan -kuvaketta, tallentaa ohjelma uuden reittipisteen kartalle.
- Toista menetelmää niin kauan, että olet saanut merkinnästä halutun muotoisen.
- Merkinnän voit tallentaa painamalla puhelimesi ”Menu”-näppäintä ja sen jälkeen valitsemalla ”Merkinnät”.

Saat auki valikon, jonka kautta voit lisätä merkinnän tiedot.



- Kirjoita ”Nimi”-kenttään merkinnälle haluamasi nimi.
- ”Näytä kartalla” -valikosta voit valita, näytetäänkö merkintä kartalla aina, vai vain silloin kuin olet valinnut merkinnän tarkasteltavaksi.



- Kuvake valikosta voit valita merkinnälle haluamasi kuvakkeen valmiiksi listatuista symboleista.

”*Reittipisteitä*”-kenttä ilmoittaa, kuinka monta pistettä merkinnässä on.

- Hyväksy valinnat painamalla ”*Tallenna*”.

Jos käytössäsi on Kartta+ -lisäpalvelu, voit ladata merkintöjä palvelimelle ja näet puhelimesi tekemäsi merkinnät DoGPS NET -palvelun kautta. Kartta+ palvelu on käytössä vain Suomessa.

Merkinnän lataaminen palvelimelle tapahtuu seuraavasti:

- Piirrä merkintä ohjelmistossasi painamalla -kuvaketta.
- Kun olet saanut merkinnästä halutun muotoisen, paina puhelimesi ”*Menu*”-näppäintä ja valitse avautuneesta valikosta ”*Merkinnät*”, paina lähetettävää merkintää pitkään ja valitse ”*Vie Palvelimelle*”. Tällöin merkintä lähetetään oletuksena olevaasi piirtokokoelmaan.
-
- Voit viedä tekemäsi merkinnän myös muihin piirtokokoelmiisi seuraavasti. Piirrä merkintä ohjelmistossasi painamalla -kuvaketta.

Kun olet saanut merkinnästä halutun muotoisen, Paina puhelimesi ”*Menu*”-näppäintä ja valitse ”*Kartta+*”.


Päivitä kokoelmien tiedot, jos haluttu kokoelma ei ole valikossa.

- Paina puhelimesi ”*Menu*”-näppäintä ja valitse ”*Päivitä*”.
- Tämän jälkeen paina haluttua kokoelmaa 2 sekuntia pohjassa ja valitse auenneesta valikosta ”*Vie palvelimelle*”.

Painettuasi valintaa ohjelmisto pyytää sinua antamaan merkinnälle nimen.



- Kirjoita nimi kenttään ja paina ”*OK*”.

Näytölle aukeaa päivityksen infoikkuna. Onnistuneen lähetyksen jälkeen ohjelmisto ilmoittaa, että merkintä on viety tiettyyn kokoelmaan.

Huom! Jos olet aloittanut merkinnän tekemisen, mutta et haluakaan tallentaa sitä, paina uudelleen -kuvaketta samassa kursorisijainnissa, jolloin mittaus/merkintä-tila menee pois päältä.

7.8 Lataa kartta uudelleen


Painamalla kuvaketta, voit ladata karttanäytössä olevan kartta-alueen uudelleen. Jos olet tehnyt piirroksia DoGPS NET -palvelulla tai muokannut Tilarajoja, saat karttoihin tehdyt muutokset näkyviin tällä toiminnolla.

Jos olet valinnut ”*Asetukset*”-valikosta, ”*Kartta*”-välilehdestä, kohtaan ”*Lataa kartat automaattisesti*” valinnan ”*Ei*”, uudet kartan osat eivät lataudu automaattisesti. Tällöin halutessasi ladata halutun kohdan kartasta tulee sinun painaa -nappia. Jos valitsit ”*Kyllä*” kohtaan ”*Lataa kartat automaattisesti*”, latautuvat uudet kartan osat aina automaattisesti. Halutessasi ladata jo puhelimesi muistissa olevia kartan osia uudestaan paina -nappia, jolloin puhelimeesi tulee kuvan mukainen kysymys. Valitse tällöin ”*Kyllä*”.



8 Päävalikko

Ultrapoint DoGPS -ohjelmiston karttanäytön ollessa päällä, saat puhelimesi ”Menu”-näppäintä painamalla ohjelmiston päävalikon esille. Valikon kautta pääset seuraavissa kappaleissa esiteltyihin valintoihin.

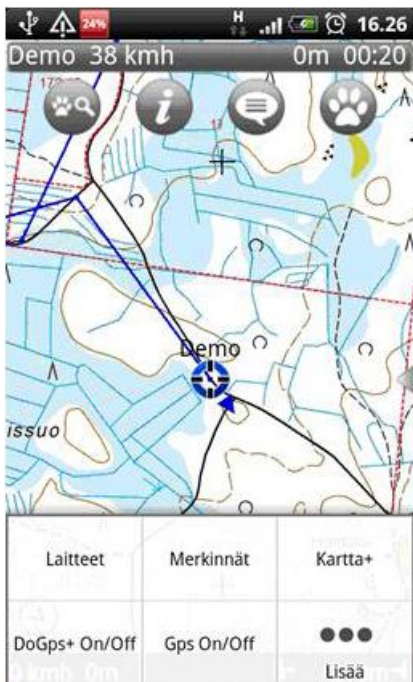

8.1 Laitteet

Painamalla tätä valintaa, saat esille kaikki ohjelmaan lisätyt laitteet. (Tyhjä ellei laitteita lisätty.) Jos laitteita on lisätty, painamalla haluttua laitetta voit aloittaa laitteen paikantamisen. Tämän jälkeen paina 🐾-kuvaketta, jonka jälkeen paikannus aloitetaan.

Karttanäytössä kursoria liikuttamalla näytön yläosassa näkyy laitteen nimi, liikkumisnopeus ja oikeassa reunassa kursorin etäisyys laitteesta sekä aika joka on kulunut viimeisimmästä paikannuksesta.

”Laitteet”-valikossa painamalla pohjaan 2 sekuntia laitteen kohdalla, tulee valikko jossa on seuraavat valinnat:

Muokkaa

Poista

Lähetä ystävälle

”Muokkaa”-valikon kautta voit muuttaa laitteen lisäsvaiheessa määriteltäviä tietoja, kuten Perustiedot ja Lisätiedot. Laitteen muokkaus on selitetty kappaleessa **5.1 Seurattavan laitteen asennus**.

”Poista”-valikon kautta voit poistaa haluttuja laitteita laitelistalta.

”Lähetä ystävälle” -valikon kautta voit lähettää tietyn laitteen toiseen Ultrapoint-ohjelmistoon kirjoittamalla auenneeseen numero-kenttään puhelinnumeron, jossa haluttu ohjelmisto on. Tämän avulla kaverisi ei tarvitse asettaa laitteen tietoja itse.

”Laitteet”-valikossa painaessasi ”Menu”-näppäintä saat esille valikon, jossa on valinnat: ”Lisää...”, ”Valitse ryhmät” ja ”Lisää Demo...”.

”Lisää...”-valinnan kautta voit lisätä seurattavia laitteita ja ohjelmistoja. Laitteen lisääminen on neuvottu kappaleessa **5.1 Seurattavan laitteen asennus**.

”Valitse ryhmät” -valinnan kautta voit valita, mitkä ryhmät näytetään ”Laitteet”-listalla. Lisätessäsi laitteen ”Laitteet”-listalle, voit määrittää lisätietoihin ryhmän, johon laite kuuluu. Ryhmien avulla hallitset laitteita helpommin. Kirjoita ”Valitse ryhmät” -kenttään ryhmän tai ryhmien nimet. Voit erottaa ryhmätunnukset joko pilkulla tai välilyönillä tai voit kirjoittaa ryhmätunnukset peräkkäin. Tämän jälkeen näkyvissä ovat vain ne laitteet, jotka kuuluvat valitsemaasi listaan.

Huom! Jos haluat nähdä kaikki laitteet ”*Laitteet*”-listalla, valitse ”*Valitse ryhmät*” ja pyyhi kirjoituskenttä tyhjäksi ja paina ”*OK*”.

”*Lisää Demo...*” -valinnan kautta voit lisätä ”*Laitteet*”-listalle Demo-laitteen. Demo-laitteen avulla voit kokeilla ohjelmiston ja laitteen toimintoja. Lisää Demo samalla lailla kuin lisäisit oikean laitteen. Laitteen lisääminen on neuvottu kappaleessa **5.1 Seurattavan laitteen asennus**.

”*Vie palvelimelle*” -valinnan kautta voit varmuuskopioida ”*Laitteet*”-listalle tallentamasi laitteet Ultracom Oy:n palvelimelle. Valinta vie kaikki näkyvillä olevat laitteet talteen palvelimelle, josta voit palauttaa ne tarvittaessa. Jos olet valinnut näytettäväksi jonkun tietyn ryhmän laitteet, valinta vie palvelimelle vain kyseisen ryhmän laitteet.

Kun valitset ”*Vie palvelimelle*”, saat hetken kuluttua pop-up-ikkunan, jossa kerrotaan montako laitetta palvelimelle vietiin ja mikä on laitelistasi ID-numero. Antamalla laitelistasi ID-numeron ystävällesi, hän voi ladata Ultracom Oy:n palvelimelta omaan DoGPS ohjelmistoonsa sinun laitelistasi.

”*Tuo palvelimelta*” -valinnan avulla voit palauttaa puhelimeesi tekemäsi laitelistan. Jos haluat ladata jonkin tietyn listan tai ystäväsi laitelistan, syötä avautuneeseen kenttään se ID-numero, jonka listan haluat ladata. Jos haluat ladata viimeisimmän tekemäsi varmuuskopion, jätä kenttä tyhjäksi ja valitse ”*OK*”. Valinta ei poista ”*Laitteet*”-listalle varmuuskopioinnin jälkeen lisättyjä laitteita, vaan lisää ne laitelistaan.

8.2 Merkinnät

Painamalla tätä valintaa, saat esille kaikki karttaan lisätyt merkinnät. (Tyhjä ellei merkintöjä ole lisätty.) Merkintöjen tekeminen on selitetty kappaleessa **7.7 Mittaus/Merkintä**. Jos merkintöjä on

lisätty, painamalla haluttua merkintää, siirtyy kartan kursori merkinnän kohdalle. Liikuttamalla kursoria näkyy näytön oikeassa yläkulmassa etäisyys merkintään.

Huom! Pääset merkinnän seuraamisesta takaisin laitteen seuraamiseen painamalla puhelimen ”*Menu*”-näppäintä ja valitsemalla ”*Laitteet*” ja sen jälkeen haluttu laite.

”*Omat Merkinnät*” -valikossa painamalla tiettyä merkintää pohjassa 2 sekuntia, tulee valikko jossa on seuraavat valinnat:

Muokkaa

Poista

Lähetä ystävälle

Vie palvelimelle

”*Muokkaa*”-valikon kautta voit vaihtaa merkinnän nimeä, näkyvyyttä kartalla ja kuvaketta. Jos valitset ”*Näytä kartalla*” -kohtaan ”*Ei*”, näkyy merkintä vain silloin, kun olet valinnut sen seurattavaksi.

”*Poista*”-valikon kautta voit poistaa merkinnän kokonaan.

”*Lähetä ystävälle*” -valikon kautta voit lähettää merkinnän ystävälle. Tämän toiminnon kautta voit helposti kertoa ystävillesi esim. passipaikkasi.

”*Vie palvelimelle*” -valikon kautta voit lähettää merkinnän omaan DoGPS NET piirtokokoelmaasi. Toiminto vaatii Kartta+ palvelun.


8.3 Kartta+ (vain Suomessa)

Painamalla tätä valintaa saat esille kaikki Kartta+-kokoelmat. Kartta+ -kokoelmia voit muokata DoGPS NET:in kautta. Pääset DoGPS NET -palveluun osoitteesta http://www.ultrapoint.fi/fi/ultrapoint_dogps_net/.

Huom! Kartta+ -palvelu on aikaisemmin tunnettu nimellä Tilarajat.

Palvelun avulla voit luoda karttaan omia piirroksia. Voit valita näkyvätkö piirrokset vain DoGPS NET -palvelussa tai myös DoGPS-ohjelmistossa. Voit myös jakaa piirroksiasi ystäville jolloin he voivat nähdä esim. metsästysalueesi.

Ollessasi Kartta+ -kokoelmissa paina puhelimesi "Menu"-näppäintä, jolloin esiin tulee "Päivitä"-valikko. Painamalla "Päivitä" ohjelma lataa uusimmat tiedot piirtokokoelmistasi.

Huomaa, että Kartta+ piirrokset eivät tule näkyviin jo puhelimesi muistissa oleville kartoille, vaan sinun tulee ladata haluttu kartta-alue uudelleen painamalla -kuvaketta ollessasi ohjelman karttanäytössä.

Voit lisätä piirroksiasi käyttöoikeuksia ja viedä merkintöjä Ultrapoint-palvelimelle puhelimesi, ollessasi Kartta+ -kokoelmissa. Paina 2 sekuntia halutun kokoelman kohdalla, jolloin esiin tulee valikot "Lisää käyttöoikeus" ja "Vie palvelimelle".

Painamalla "Lisää käyttöoikeus", pääset valikkoon, johon voit kirjoittaa puhelinnumeron jolle haluat käyttöoikeudet lisätä. Selite kohtaan voit kirjoittaa kartalle tehtyjen piirrosten merkityksen. Käyttöoikeus kohdasta voit määrittää halutun tason, jotka ovat:

Luku, Muokkaus ja Hallinta.

Luku = käyttäjä näkee kokoelmassa olevat piirrokset kartalla.

Muokkaus = Käyttäjä näkee kokoelman piirrokset kartalla ja voi lisäksi muokata ja lisätä piirroksia.

Hallinta = Käyttäjällä on samat käyttöoikeudet kuin kokoelman perustajalla.

Painamalla "Vie palvelimelle", voit viedä tekemäsi merkinnän Ultrapoint-palvelimelle ja tarkastella sitä DoGPS NET -sovelluksella. Merkinnän vieminen palvelimelle on selostettu kappaleessa **7.7 Mittaus/Merkintä**.

Huom! Valikko "Vie palvelimelle" on näkyvässä vain silloin jos olet "Mittaus/Merkintä" tilan ollessa päällä valinnut päävalikosta valinnan "Kartta+".

Huom! Ystävälläsi tulee olla käytössä DoGPS-ohjelmisto ja Kartta+ -palvelu, jotta hän voi nähdä piirroksesi.

8.4 DoGPS+ On/Off

Painamalla tästä, saat DoGPS+ -seurannan joko päälle tai pois päältä. Valitsemalla DoGPS+ -seurannan päälle, ilmestyy karttanäytön oikeaan yläkulmaan merkki G.

DoGPS+ -seurannan ollessa päällä, palvelu hakee kaikkien "Laitteet"-valikossa olevien Ultrapoint-laitteiden ja ohjelmistojen paikkatiedot automaattisesti datayhteyden avulla. Seurattaville laitteille voit määrittää seurantavälin kappaleen **7.2 Laitteen info & asetukset**, kohdan "DoGPS+ -seuranta" mukaan. Oletuksena DoGPS+ -seurannassa seurantavälinä on 60 sekuntia, eli laite lähettää paikkatiedot käyttäjälle 60 sekunnin välein.

Automaattisen seurannan saat pois päältä, painamalla uudestaan puhelimesi "Menu"-näppäintä ja valitsemalla valikosta uudestaan valinnan "DoGPS+ On/Off". Tällöin karttanäytön oikeasta yläkulmasta häviää merkki "G".

DoGPS+ -palvelusta saat lisätietoja kappaleesta **11.1 DoGPS+ -lisäpalvelu**.

8.5 GPS On/Off

Painamalla tätä valintaa, saat oman sijaintisi seurannan GPS:n välityksellä joko päälle tai pois päältä.

Huom! Jos puhelimesi asetuksissa GPS ei ole valmiina päällä, muista asettaa se päälle, jotta ohjelmisto pystyy käyttämään sitä. Tämän jälkeen voit valita ”GPS On” -toiminnon.


GPS-seurannan ollessa päällä puhelin alkaa etsimään satelliitteja. Vie puhelin aukealle paikalle josta on hyvä näköyhteys taivaalle. Satelliittien etsiminen voi viedä 1-3 minuuttia.

Asetettuasi GPS-seurannan päälle, karttanäytön alareunaan ilmestyy keltainen GPS-merkki. Tämä tarkoittaa sitä, että puhelimesi etsii GPS-satelliitteja.



Puhelimen löydettyä tarpeeksi monta satelliittia, vaihtuu GPS-merkin valo vihreäksi.



Kun GPS-merkki on vaihtunut vihreäksi voit painaa -kuvaketta, jolloin kursori siirtyy puhelimesi sijaintiin ja alkaa piirtää kulkemaasi reittiä. Puhelimesi sijainti päivittyy kahden sekunnin välein.

Karttanäytön vasemmassa alakulmassa näkyy kulkunopeutesi ja kulkemasi matkan pituus. Voit vaihtaa matkalaskurin arvoa kappaleen [8.6.2 Asetukset](#), kohdan ”Oma paikka” mukaan.

Karttanäytön oikeassa yläkulmassa näkyy oman sijaintisi etäisyys seurattavasta laitteesta/merkinnästä.

Saat GPS-seurannan pois päältä painamalla uudestaan puhelimesi ”Menu”-näppäintä ja valitsemalla ”GPS On/Off”.

Jos käytät GPS-seurantaa pois päältä ja haluat jatkaa myöhemmin seurantaa, piirity vanha kulkemasi reitti kuitenkin uudestaan kartalle.

8.6 Lisää / ”+”-merkki

Painamalla tätä valintaa saat auki kolme lisävalikkoa jotka ovat:

Soita

Asetukset

Omat Tiedot

8.6.1 Soita

”Soita”-valikon kautta pääset puhelimesi ”Puhelin”-toimintoon ilman, että poistut Ultrapoint DoGPS -ohjelmasta. Voit tämän valikon kautta helposti soittaa valittuna olevaan laitteeseen.

8.6.2 Asetukset

Valikon kautta pääset asetuksiin, jossa on neljä välilehteä. Ne ovat DoGPS+, Kartta, Oma paikka ja Näyttö.




Tämän valikon kautta voit määrittää DoGPS+ -palvelullesi salasanan. Ystäväsi voivat seurata sijaintiasi, jos ohjelmassasi on GPS päällä. (Katso kappale [8.5 GPS:n käyttämisestä](#).) Sinun tulee välittää salasanasasi ystäville, jos haluat heidän seuraavan sijaintiasi, sillä paikkatiedot välitetään palvelimelta eteenpäin vain niille, jotka ovat lisän-

neet ”*Laittee*”-listalle puhelinnumerosi ja DoGPS+ -salasanasi.


Valikon kautta voit myös valita haluatko, että kartta keskitetään aina DoGPS+ -seurannassa olevaan laitteeseen paikkatiedon saapuessa.

Hyväksy asetukset painamalla ”*Tallenna*”.

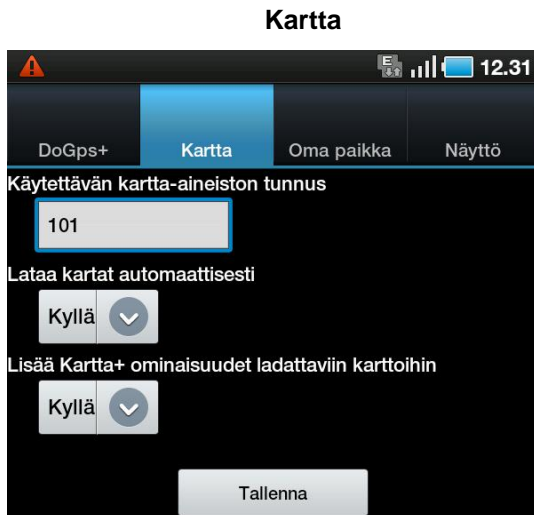

Valikon kautta voit valita ladattavan kartan aineiston. Mikäli olet lunastanut käyttöösi karttamateriaalia muualta kuin Suomesta, vaihda tähän aineiston lataus oikeuden mukana toimitettu kartta-aineiston tunnus.

Huom! DoGPS NET -palveluun kirjautumalla näet myös käytössäsi olevien kartta-aineistojen tunnukset.


Valikon kautta voit myös valita, ladataanko kartat automaattisesti. Valitsemalla ”*Kyllä*”, kartan lataus käynnistyy automaattisesti kun viet karttanäytössä kursorin alueelle, josta puhelimesi muistissa ei ole karttaa. Valitsemalla ”*Ei*” kartat latautuvat ainoastaan, kun painat -kuvaketta.

Vinkki! Karttojen lataaminen voi aiheuttaa suuria puhelinkuluja, mikäli liittymässäsi ei ole datapakettia. Tarkista liittymäsi datahinnoittelu omalta

operaattoriltasi ja katso kappale [2.1 Liittymäsuositukset](#).

Voit myös valita ladataanko Kartta+ -ominaisuudet ladattaviin karttoihin. Valitsemalla ”*Kyllä*”, ladattuihin karttoihin tulee mukaan Kartta+ -palvelulla tehdyt piirrokset. Valitsemalla ”*Ei*”, kartat ladataan ilman Kartta+ -palvelun piirroksia.

Hyväksy asetukset painamalla ”*Tallenna*”.

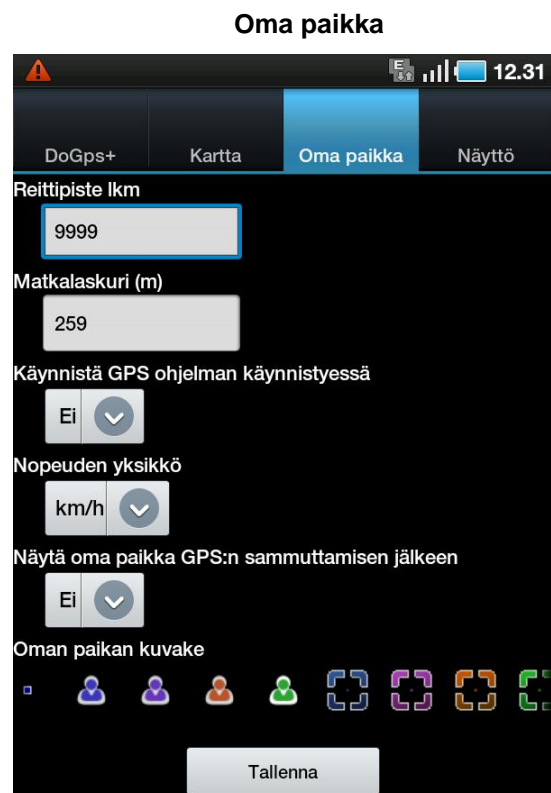

Valikosta voit muokata oman sijainnin näyttämisen asetukset.

”*Reittipiste lkm*” -kohdasta voit valita, kuinka monta reittipistettä reitistäsi tallentuu ja näytetään. Aseta arvo väliltä (10 - 9999). Lukumäärän avulla voit määrittää näytettävän kulkemasi reitin pituuden. Reittipiste luodaan aina oman sijainnin päivityessä. Oma sijainti päivittyy kahden sekunnin välein.

”*Matkalaskurin arvo (m)*” -kohtaan voit asettaa haluamasi matkalaskurin arvon itsellesi. Kulkemasi

matkan näet karttanäytön vasemmasta alakulmasta. Tarvittaessa voit nollata matkalaskurisi asettamalla arvoksi "0".

"*Käynnistä GPS ohjelman käynnistyessä*"

-valinnalla voit valita käynnistetäänkö oman sijainnin seuranta, kun DoGPS-ohjelma käynnistetään.


"*Nopeuden yksikkö*" -kohdasta voit valita näytetäänkö nopeus km/h vai näytetäänkö kilometrin kulkemiseen kulunut aika muodossa: min/km.

"*Näytä oma paikka GPS:n sammuttamisen jälkeen*" -valikosta voit määrittää ajan, kuinka kauan viimeisin oman sijainnin paikkatieto näytetään kartalla GPS:n sulkemisen jälkeen. Vaihtoehtoina on Ei, 1 min, 10 min ja 30 min.

"*Oman paikan kuvake*" -valikosta voit määrittää minkälaisella kuvakkeella paikkasi näytetään karttanäytössä.

Hyväksy asetukset painamalla "*Tallenna*".

Näyttö

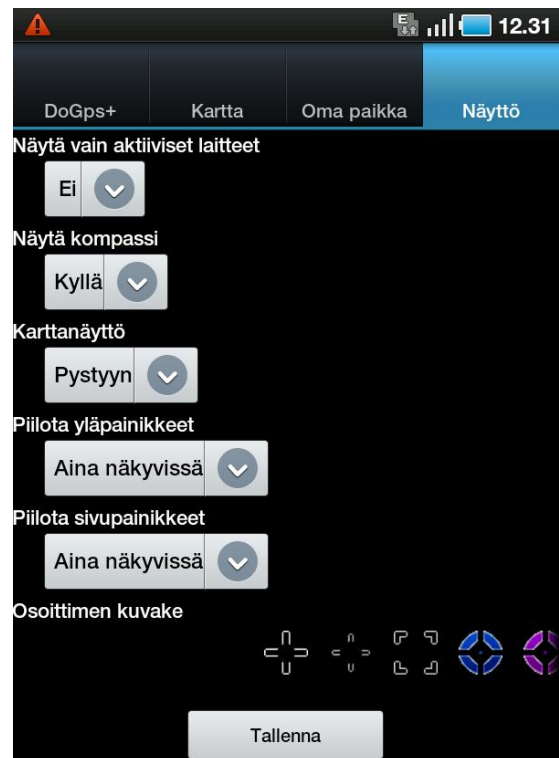

Valikosta voit muuttaa näyttöä koskevia asetuksia.

"*Näytä vain aktiiviset laitteet*" -valikosta voit määrittää näytetäänkö vain aktiiviset laitteet vai kaikki "*Laitteet*"-listalla olevat laitteet kartalla.

"*Äänetön tila*" -valinnalla voit valita ohjelman toimimaan äänettömästi vaikka puhelimen äänet olisivat päällä.

"*Näytä kompassi*" -valikosta voit määrittää näytetäänkö kompassi kartan vasemmassa alareunassa.

"*Karttanäyttö*" -valikosta voit valita näytetäänkö karttanäyttö puhelimesta kokoajan pysty- tai vaakatasossa tai dynaamisesti eli karttanäyttö vaihtuu puhelimen asennosta riippuen vaak- tai pystytasoon.


"*Piilota yläpainikkeet*" -valikosta voit määrittää näytetäänkö kappaleessa 7 esitetyt yläpainikkeet aina vai 5, 10, 30 tai 60 sekunnin ajan viimeisestä kosketuksesta näyttöön.

"*Piilota sivupainikkeet*" -valikosta voit määrittää näytetäänkö kappaleessa 7 esitetyt sivupainikkeet aina vai 5, 10, 30 tai 60 sekunnin ajan viimeisestä kosketuksesta näyttöön.

"*Osoittimen kuvake*" -valikosta voit määrittää kuvakkeen jolla kartan keskellä sijaitsevaa kursoria kuvataan.

Hyväksy asetukset painamalla "*Tallenna*".

8.6.3 Omat Tiedot

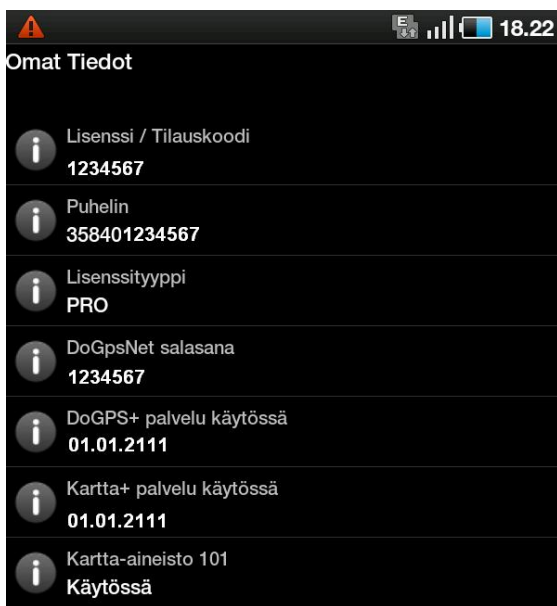

"*Omat tiedot*" -valikko näyttää DoGPS Lisenssi/Tilauskoodin, puhelimen puhelinnumeron kansainvälisessä muodossa ja lisenssityypin. Jos olet kirjautunut DoGPS NET -palveluun, näkyy näytöllä DoGPS NET -salasana. Jos olet hankkinut maksullisia lisäpalveluja DoGPS-ohjelmistoon, näkyy näytöllä palveluiden käyttöajat. Valikko näyttää myös mitkä kartta-aineistot ovat käytössä.

Puhelimesi "*Menu*"-näppäintä painamalla "*Omat Tiedot*" -valikossa saat näkyviin valinnat "*Päivitä*", "*Rekisteröi*", "*Tilaa..*" ja "*Vapauta tilauskoodi*".

"*Päivitä*"-valikko päivittää "*Omat Tiedot*" -valikon.

"*Rekisteröi*"-valikon kautta voit rekisteröidä DoGPS-ohjelmistosi. Rekisteröinti on selitetty kappaleessa 5 *Ohjelmiston käyttöönotto*.

"*Tilaa..*" -valikon kautta voit tilata tuotteita ja palveluita, kuten DoGPS+ -palvelun, Kartta+ -palvelun ja karttapaketteja. Maksutapana voi valita laskun lähetettäväksi tekstiviestinä puhelimeesi tai voit maksaa laskun heti puhelimeesi verkossa.

Huom! Maksamalla heti verkossa tulee sinun muodostaa yhteys Internetiin joko Wi-Fi:n tai dataverkon kautta.

"*Vapauta tilauskoodi*" -valikon kautta voit vapauttaa tilauskoodisi puhelinnumeron vaihtoa varten. Tämän toiminnon jälkeen tulee sinun rekisteröidä ohjelmisto uudelleen käyttäen uutta puhelinnumeroasi. Tätä toimintoa käyttäen voit vapauttaa tilauskoodisi kaksi kertaa vuodessa. Jos olet jo vapauttanut tilauskoodisi kaksi kertaa vuoden sisällä ja haluat vapauttaa sen uudelleen, ota yhteyttä tekniseen tukeen.

Huom! Jos vaihdat puhelinnumeroasi, tulee sinun vaihtaa pannaan pääkäyttäjä, jos haluat vaihtaa sen asetuksia.

9 Ohjelman sulkeminen

Voit sulkea ohjelman painamalla karttanäytöllä puhelimesi "*Takaisin*"-näppäintä. Ohjelma kysyy: "*Haluatko lopettaa?*". Paina "*Kyllä*". Ohjelma sulkeutuu.


10 Laitteen paikantaminen

Jos valitsit laitteen paikannustavaksi ”DoGPS+”, siirry kappaleeseen [10.1 Paikannus DoGPS+ - paikannustavalla](#).

Jos valitsit laitteen paikannustavaksi ”Tekstiviesti”, siirry kappaleeseen [10.2 Paikannus tekstiviestillä](#).

10.1 Paikannus DoGPS+ - paikannustavalla

Jos valitsit paikannustavaksi lisätessäsi laitetta, ”DoGPS+”, ohjelma paikantaa laitteen datayhteyden avulla.

Voit paikantaa lisäämäsi laitteen, painamalla -kuvaketta. Tällöin ohjelmisto lähettää paikkatietokyselyn datayhteydellä ja noutaa laitteen viimeisimmän paikkatiedon palvelimelta. Jos seurattavasi on useampi laite/ohjelmisto, jotka käyttävät DoGPS+ -palvelua, saat yhdellä kyselyllä kaikkien laitteiden viimeisimmät paikkatiedot infoineen puhelimeesi.

Lue lisää DoGPS+ -palvelusta ja GPRS-paikannuksesta kappaleesta [11.1 DoGPS+ -lisäpalvelu](#).

10.2 Paikannus tekstiviestillä

Lisätessäsi laitetta, jos valitsit paikannustavaksi ”Tekstiviesti” ohjelma paikantaa laitteen tekstiviestin avulla.

Paikanna laite painamalla -kuvaketta. Paikannuspyyntö välittyy tekstiviestillä laitteelle. Kun

viesti on lähetetty, oikeaan yläkulmaan ilmestyy hakasuluissa oleva aikalaskuri. Hakasuluilla ilmaistaan, ettei paikkatietoa ole saapunut laitteelta. Aika kertoo, kauanko viestin lähettämisestä on aikaa. Kun paikkatieto saapuu puhelimeen, hakasulut poistuvat ja näet laitteesi sijainnin käyttämälläsi mittakaavalla. Paikkatiedon saaminen kestää yleensä 10–20 sekuntia. Kuvassa ohjelmisto odottaa tekstiviestipaikannustietoa.



Huom! Jos paikkatiedon saamiseen kuluva aika on suhteellisen pitkä, tarkista, että olet asettanut laitteen puhelinnumeron ja salasanan oikein. Tekstiviestipaikannuksessa ohjelmisto jää odottamaan paikkatietoa laitteelta vaikka puhelinnumero ja salasana olisi asetettu väärin.

11 Lisäpalvelut

Lisäpalvelut tuovat monipuolisuutta ohjelmistoon ja tekevät paikantamisesta helpompaa.

Lisäpalvelut ovat maksullisia ja vaativat toimiakseen lisenssin. Lisenssin voit lunastaa valikosta: ”Menu” - ”Lisää..” - ”Omat tiedot” - ”Menu” - ”Tilaa..”

Huom! Lisäpalveluja voit käyttää vain rekisteröidyllä ohjelmistolla

11.1 DoGPS+ -lisäpalvelu

DoGPS+ -palvelu antaa nimensä mukaisesti hie-man lisää ohjelmiston ja pannan käyttämiseksi.

DoGPS+ -lisäpalvelu perustuu GPRS-teknologiaan, mikä mahdollistaa GSM-verkkojen datasiirron käytön paikkatiedon siirtämisessä.

Liittyessäsi DoGPS+ -palveluun, saat käyttösi mahdollisuuden käyttää palvelinta hyödyntävää GPRS-paikannusta, omat sivut Ultrapoint palvelimelta, runsaasti tallennustilaa laitteidesi reiteille, jälki- ja live-seurannan seuraamillesi laitteille DoGPS NET -sivuilla, Maanmittauslaitoksen karttojen lisäksi vara-aineiston, tietoa uusista päivityksistä jne. DoGPS+ palvelu on PRO, LITE ja MAASTO ohjelmistoissa veloitukseton vuoden ensimmäisestä ohjelman latauksesta.


Paikantaessasi GPRS-yhteydellä Ultrapoint-laitteita, säästät yleensä puhelinlaskuissa, kunhan liittymätyyppi on valittu oikein. Saat paikkatiedon huomattavasti nopeammin kuin tekstiviestillä, monipuolisen jälkiseurannan puhelimeen ja DoGPS NET -sivuille, luotettavan paikannuksen, sekä monipuoliset ryhmäseuranta mahdollisuudet (mm. DoGPS+ Chat, yhtäaikaaisesti päivittyvät sijainnit passimiehiltä ja laitteilta).

DoGPS+ -palvelun toimintaperiaate on seuraava: Pääkäyttäjä asettaa Ultrapoint Koira-GPS -pannalle tai, Upoint-moduulille haluamansa päivitysvälin, jolla laite lähettää paikkatietonsa Ultracom Oy:n palvelimelle, josta paikkatieto voidaan noutaa käyttäjän DoGPS-ohjelmistoon edelleen GPRS-yhteyttä käyttäen. Käyttäjän puhelin ja Ultrapoint-laite eivät siis vaadi yhtäaikaista yhteyttä, vaan ellei pääkäyttäjä toisin aseta, laite lähettää sijaintia palvelimelle aina kun siinä on virta päällä, vaikka pääkäyttäjän puhelin olisi suljettuna. Pääkäyttäjä voi halutessaan luovuttaa oman laitteen puhelinnumeron ja salasanan myös metsästyskavereilleen, jolloin myös he voivat paikantaa laitteen omalla DoGPS-ohjelmistollaan. Tällöin myös metsästyskaverit paikantavat laitteen GPRS-yhteydellä palvelimelta, eivätkä paikannukset vaikuta laitteen akun kulutukseen, tai paikantimessa olevan liittymän puhelinlaskuun.

Jos DoGPS-ohjelmiston käyttäjällä on asetettu oma sijainti päälle, aina kun puhelin hakee laitteen sijainnin palvelimelta, puhelin vie samalla oman sijainnin palvelimelle. Jos metsästyskaverisi on tallentanut omaan DoGPS-ohjelmistoon ”*Laitteet*”-listalle puhelinnumerosi laitteeksi (DoGPS ohjelma), hän saa laitetta paikantaessaan myös sinun sijaintisi. Sijaintiasi ei kuitenkaan jaeta muille kuin niille, joille olet antanut puhelinnumerosi sekä DoGPS+ -salasanasi. Ultrapoint-ohjelmistojen kesken on siis mahdollista saada yhdellä paikkatietokyselyllä, yhdellä kustannuksella koko jahtiporukan sijaintitiedot. Uusimmilla Ultrapoint DoGPS -ohjelmistoilla voidaan lisäksi samalla lähettää toisille myös viestejä (DoGPS+ Chat), joista ei myöskään synny erillistä kustannusta.

11.1.1 Automaattiseurannan käyttäminen

Automaattinen seuranta voidaan kytkeä päälle tai sammuttaa painamalla puhelimesi ”*Menu*”-näppäintä ja valitsemalla ”*DoGPS+ On/Off*”. Valinnan käyttämisestä on lisätietoa kappaleessa **8.4 DoGPS+ On/Off**.

Voit vaihtaa laitteesi päivitysvälin painamalla -kuvaketta jonka jälkeen puhelimesi ”*Menu*”-näppäintä ja valitsemalla kohdan ”*DoGPS+ Seuranta*”.

DoGPS+ -palvelu käyttää datayhteyttä, joten puhelimesi tulee olla dataverkkotila päällä.

Mikäli saat virheilmoituksen ”GPRS yhteysvirhe; tarkista puhelimen GPRS asetukset ja varmista että verkko on käytettävissä (990(IO) Network unreachable)...”, ei puhelimesi ”Internet”-yhteys ole toiminnassa, tai olet valinnut väärän yhteyssoitteen. Käynnistä ohjelmisto uudelleen ja valitse

käytettäväksi yhteysosoitteeksi oman operaattorisi Internet-yhteys.

Näytön oikeaan yläkulmaan tulee kirjain G merkiksi DoGPS+ -seurannasta. Jos laitteen päivitysväliksi on asetettu 3–59 sekuntia, G-kirjain vilkkuu merkiksi, että DoGPS+ Turbo on käytössä.


Huom! Jos paikannat yhtäaikaaisesti useita laitteita, niin DoGPS+ Turbo tilassa (päivitysväli 3–59sek.) aktiivinen laite päivittyy sille asetetulla päivitysvälillä. Muiden laitteiden sijainti päivittyy ohjelmaan tiheimmillään 60 sekunnin välein.

DoGPS+ -palvelu on synkronisoitu. Kun laitteelle on asetettu päivitysväli, puhelin hakee DoGPS+ -seurannan ollessa päällä automaattisesti palvelimelta uusimman paikkatiedon aina kun laite sen lähettää.

Mikäli oman sijaintisi seuranta on päällä, puhelimesi välittää paikkasi palvelimelle aina kun se hakee laitteen paikkatiedon.


Paikkatietoasi ei kuitenkaan automaattisesti välitetä palvelimelta eteenpäin, vaan mikäli ystäväsi haluaa nähdä sijaintisi, on hänen täytynyt tallentaa puhelinnumerosi sekä ”DoGPS+ salasanas” Ultrapoint DoGPS-ohjelmiston ”Laitteet”-listalle.

Voit lopettaa DoGPS+ -seurannan valitsemalla uudelleen päävalikosta ”DoGPS+ On/Off”. Tämän jälkeen G-kirjain poistuu karttanäytön yläosasta.


Valinta sammuttaa puhelimen GPRS-yhteyden, mutta panta tai moduuli ei lopeta paikkatiedon lähettämistä palvelimelle. Laite myös muistaa sille asetetun seurantavälin, vaikka käyttäisit laitteen akkuja irti. Mikäli haluat lopettaa seurannan, lähettä laitteelle arvo ”0” painamalla -kuvaketta jonka jälkeen painamalla puhelimesi ”Menu”-näppäintä ja valitsemalla kohdan ”DoGPS+ Seuranta”.

Mikäli sammutat ohjelmiston puhelimen DoGPS+ -seurannan ollessa käynnissä, seuranta käynnistyy automaattisesti seuraavalla ohjelmiston käynnistys kerralla.

11.1.2 Manuaalinen paikannus


Mikäli olet asettanut laitteen paikannustavaksi ”DoGPS+”, voit paikantaa laitteesi aina halutesasi GPRS-yhteydellä painamalla -kuvaketta. Tällöin saat laitteestasi tuoreimman paikkatiedon, jonka laite on antamallasi päivitysvälillä palvelimelle lähettänyt.

11.1.3 Seurattavan laitteen seurantavälin muuttaminen

Voit muuttaa laitteen seurantaväliä painamalla -kuvaketta ja sen jälkeen puhelimesi ”Menu”-näppäintä jonka jälkeen valitsemalla kohta ”DoGPS+ Seuranta” – aseta haluamasi päivitysväli – ”OK”.

Panta ja moduuli hyväksyvät päivitysvälin väliltä 3–600 sekuntia. Seuranta lopetetaan arvolla 0. Mikäli asetat laitteen päivitysväliksi ajan väliltä 3–59 s (DoGPS+ Turbo), panta tai moduuli lähettää paikkatietoa kyseisellä ajalla 30 minuuttia. 30 minuutin kuluttua laitteen seurantaväli asettuu automaattisesti takaisin edelliseen asetettuun arvoon. Päivitysvälin tiheys ja päällä oloaika voi olla poikkeava eri ohjelmistoversioiden välillä.

Kun lähetät seurantavälin pannalle tai moduulille, saat karttanäytölle ilmoituksen DoGPS+ -palvelun kytkeytymisestä.

Laitteen DoGPS+ -seurantavälin voit tarkistaa painamalla -kuvaketta.

Huom! Vaikka kytket pannasta tai moduulista virran pois, laite muistaa DoGPS+ -seurantavälin seuraavalla käynnistyskerralla. DoGPS+ -seuranta pannalta tai moduulilta voidaan lopettaa lähettämällä DoGPS+ -seurantaväliksi arvo "0".

Huom! Vain laitteen pääkäyttäjä voi vaihtaa laitteen asetuksia.

DoGPS+ on maksullinen lisäpalvelu. Palvelun käyttö vaatii toimiakseen DoGPS+ -lisenssin. Lisenssin hinta on 29 €/vuosi. Uuden ohjelmiston hankkineille lisenssi on veloituseton yhden vuoden ajan. Voit myös lunastaa lisenssin "Omat tiedot" - "Tilaa..." -valikosta kappaleen 8.6.3 mukaisesti, DoGPS NET -sivuilta tai Ultrapoint jälleenmyyjältäsi. Lisenssi on voimassa 12 kuukautta kerrallaan. Näet lisenssisi voimassaoloajan "Omat tiedot"-kohdasta.

11.2 Kartta+ -lisäpalvelu (Vain Suomessa)

Kartta+ -lisäpalvelu on erikseen tilattava palvelu, jolla saat halutessasi DoGPS-ohjelmiston kartoille myös tilarajat. Tilarajat näkyvät 1:10 000 ja 1:20 000 mittakaavan kartoilla. Jos lunastat palvelun myöhemmin, tilarajat eivät piirry jo ladatuille kartoille, vaan kartta-alue tulee ladata uudelleen. Kartta+ palvelu on voimassa 1 vuoden, jonka jälkeen ladatut tilarajalliset kartat ovat edelleen käytettävissä puhelimessa, mutta uusille tilarajallisille kartoille ei ole latausoikeutta.

Kartta+ -palvelulla saat käyttöösi myös DoGPS NET -palvelun piirto-ominaisuudet, joilla voit tehdä omia merkintöjä kartalle ja ladata ne DoGPS-

ohjelmistösi. Lue lisää ominaisuudesta kappaleesta 12. DoGPS NET.

Kartta+ palvelu on maksullinen lisäpalvelu. Palvelun käyttö vaatii toimiakseen Kartta+ -lisenssin. Lisenssin hinta on 30 €/vuosi. Voit lunastaa lisenssin lähettämällä tekstiviestin "DOGPS TR" numeroon [040 593 1478](tel:0405931478).

Voit myös lunastaa lisenssin "Omat tiedot" - "Tilaa..." -valikosta kappaleen 8.6.3 mukaisesti, DoGPS NET -sivuilta tai jälleenmyyjältäsi.

Lisenssi on voimassa 12 kuukautta kerrallaan. Palvelu toimii vain Suomessa.

12 DoGPS Net

Uudistettu DoGPS NET -sivu on DoGPS+ -lisäpalvelun ja Kartta+ -palvelun käyttäjille tarkoitettu Internet-sivusto.

12.1 DoGPS+ -palvelun käyttäjät

Aina kun käytät Ultrapoint Koira-GPS -pannassasi tai Liivi-GPS Upoint -moduulissasi DoGPS+ -lisäpalvelua, koirasi reitti tallentuu valitsemallasi päivitysväliä Ultrapoint-palvelimelle. Samoin, jos oma sijaintisi on näkyvillä, siirtyy oma paikkasi palvelimelle ja voit tarkastella jälkikäteen sekä omaa että koirasi reittiä Maanmittauslaitoksen tahoilta kartoilta, yleiskartalta tai Google Earth -sovelluksessa.

Sivustolta voi seurata laitteiden kulkua myös reaaliajassa.

Sivuilla voit myös muokata omaa Ultrapoint-tiliäsi sekä tilata käyttöösi lisäpalveluita.

Saat koirasi reitistä näkyville normaalit infotiedot kuten nopeus, haukkutiheys, aika jne.

Voit jakaa reitin myös metsästyskavereillesi tai seurata heidän koiriensa liikkeitä lisäämällä laitteiden tiedot ystäväseurantaan.

Palvelin tallentaa koirasi reittiä 6 kuukautta, mutta reitit on myös mahdollista ladata omalle koneelle eri formaateissa.

Seurattaessa laitetta DoGPS NET sivuilla DoGPS+ Live -tilassa, karttaikkunasta voi lähettää myös DoGPS+ Chat -viestejä samaa laitetta seuraaville DoGPS V4 ja DoGPS for Android -ohjelmistoille. Samoin DoGPS V4 ja DoGPS for Android -ohjelmistojen käyttäjät voivat lähettää viestejä DoGPS NET -sivulle.

12.2 DoGPS+ ja Kartta+ -palvelun käyttäjät

Käyttäjät, jotka ovat ottaneet käyttöönsä Kartta+ -palvelun, voivat tehdä kartoille omia piirroksia ja ladata niitä Ultrapoint DoGPS 2010 tai uudempaan ohjelmistoon, omaan puhelimeen. Karttoja voi myös jakaa muille samassa seurassa metsästäville DoGPS-ohjelmiston käyttäjille. (Kartta+ palvelu vain Suomessa)

Huom! Voit siis piirtää omalla tietokoneellasi oman metsästysalueesi metsästystornit, passi-paikat, luvattomat alueet jne. Kun lataat alueen kartan DoGPS-ohjelmistosi, kartalla näkyvät myös kaikki tekemäsi piirrokset. Voit myös tehdä piirroksistasi julkisia, jolloin kaikki muut samalla alueella metsästävät voivat ladata muokkaamasi kartat itselleen.

12.3 Kirjautuminen

Pääset kirjautumaan sivustolle Ultrapoint.fi-sivujen kautta. Sivut toimivat parhaiten seuraavilla selaimilla: Internet Explorer 7, 8, Google Chrome tai Mozilla Firefox. Ponnahdusikkunoiden esto, ad-blocking tai vastaavat eivät saa olla päällä.

Käyttäessäsi Internet Explorer 8 -selainta valitse selaimen asetuksista yhteensopivuustila.

Syötä kohtaan "[Käyttäjätunnus](#)" sen matkapuhelimen numero, johon olet asentanut Ultrapoint DoGPS -sovelluksen. Esim. 3584012345678.

Syötä kohtaan "[DoGPSNET sivuston salasana](#)" Ultrapoint-ohjelmistosi tilauskoodi.

Jos olet unohtanut salasanasasi, saat selvitettyä sen lähettämällä tekstiviestin "[DOGPS info](#)" numeroon [040 593 1478](#) sillä numerolla, jolla olet asentanut Ultrapoint DoGPS -sovelluksen. Saat salasanan selville myös matkapuhelimestasi ohjelmiston "[Omat tiedot](#)" -valikosta.

12.4 Pääsivu

Kirjaututtuasi sisään tulet "[Omat tiedot](#)" sivuille.

Henkilökohtaiset tiedot

"[Puhelinnumero](#)": Matkapuhelimesi numero, johon ohjelmisto on asennettu. Tämä numero toimii DoGPS NET -sivuston käyttäjätunnuksena.

"[Salasana tälle sivustolle](#)": Tästä voit vaihtaa salasanasasi DoGPS NET -sivuille. Salasanan vaihtaminen ei vaikuta ohjelman lataamiseen tarvittavaan tilauskoodiin.

Voit antaa myös yhteystietosi. Antamalla yhteystiedot saat ensimmäisenä tietoa Ultrapoint-uutuuksista, päivityksistä, kampanjoista yms.

Yhteystietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä markkinoinnissa.

Käytössä olevat kartta-aineistot

Tästä näet käytössäsi olevat kartta-aineistot. Halutessasi voit lisämaksusta ostaa karttalisenssin myös Ruotsista tai Norjasta.

Tilin tiedot

”*Tilauuskoodi*” : Näet ohjelmistosi tilauuskoodin.

”*Lisenssityyppi*” : Näet ohjelmistotyyppisi.

”*Tili luotu*” : Näet, milloin olet ladannut ohjelmiston puhelimeesi ensimmäisen kerran.

”*Ohjelmistoversio*” : Näet DoGPS-paikannusohjelmistosi version.

”*DoGPS+ käytössä*” : Näet, mihin asti DoGPS+ -palvelusi on käytössä.

”*Tilarajat palvelu käytössä*” : Näet, mihin asti Tilaraja-palvelu on käytettävissä.

Tekemäsi muutokset voit tallentaa oikealle ylhäällä olevasta ”*Tallenna*”-napista.

12.5 DoGPS+ -välilehti

Avattuasi ”*DoGPS+*” -välilehden saavut ”*DoGPS+ reitit*” -sivulle.

Laitteet

”*Laitteet*”-alasetolaatikkoon tulevat ne laitteet, joiden pääkäyttäjät olet, sekä oman puhelimesi numero. Valitse sen laitteen puhelinnumero, jonka reittiä haluat katsoa.

Päivä ja aika

”*Palvelimella olevat reitit*” -valikosta voit valita päivän, jolta haluat tarkastella laitteesi/ohjelmistosi kulkemia reittejä. Mikäli laitteeseen on määritelty jokin DoGPS+ GPRS -päivitysväli ja laite on päällä tai ohjelmistossasi on oman sijainnin seuranta päällä, tulee ylimmäiseksi valinnaksi ”*DoGPS+ Live*”, jolloin voit seurata koirasi liikkeitä reaaliajassa tietokoneeltasi.

”*Reitin nimi*” -kohtaan voit tallentaa reitille haluamasi nimen. Hyväksy nimi painamalla ”*Tallenna*”.

”*Aika*”-kohdasta voit valita tietyn ajanjakson päivästä, mikäli et halua näkyviin koko päivän reittiä.

Valinnaiset laitteet

”*Laitte 1 ja laite 2*” : Voit valita jonkin toisen hallinnassasi olevan laitteen tai ystäväsi laitteen näytettäväksi samanaikaisesti oman laitteesi kanssa. Voit valita näytettäväksi laitteeksi esimerkiksi oman puhelimesi numeron, jolloin näet kartalla yhtäaikaista koirasi ja itsesi kulkeman reitin.

Lisämääritykset

”*Haukkuraja (hauk./min)*” -valinnalla voit valita, kuinka paljon laitteen on täytynyt laskea haukkuja ennen kuin reittiä piirretään punaisella viivalla. Oletusasetuksena on 5 haukahdusta.

”*Tulosta otsikot*” -valinnalla saat näkyviin haluamasi väliajoin otsikot reittipisteiden kohdalle. Valinta toimii vain Google Earth -näytöllä.

12.6 Reitit näyttäminen

Kun olet valinnut haluamasi laitteet ja aikavälin, voit siirtyä laitteen reitin katsomiseen.

"[Näytä maastokartalla](#)" avaa uuden ikkunan ja näyttää laitteesi reitin maastokartalla.

"[Näytä yleiskartalla](#)" -valinnalla voit katsoa laitteesi reittiä Googlen ja muiden toimittajien yleiskartalla.

"[Näytä Google Earth](#)" -valinnalla voit ladata kyseisen päivän reitin Google Earth -yhteensopivassa muodossa. Vaatii Google Earth -lisäsovelluksen.

"[Lataa tekstitiedostona \(CSV\)](#)" -valinnalla voit ladata päivän reitin esim. Excel-taulukkoon.

12.7 Reitin näyttäminen DoGPS+ Live –tilassa

Kun seurattava laitteesi on käytössä ja sille on asetettu DoGPS+ -päivitysväli tai ohjelmistosi oman sijainnin seuranta on päällä, tulee "[Päivä ja Aikavaliikon](#)" "[Palvelimella olevat reitit](#)" -valikkoon ylimmäksi valinnaksi "[DoGPS+ Live](#)". Valitse tämän jälkeen "[Näytä maastokartalla](#)", jolloin uusi ikkuna avautuu ja näet laitteen senhetkisen sijainnin kartalla.

Jos koira haukkuu, näet haukkutiheyden vilkkuvana numerona yläpalkista. Laitteen reitti piirtyy haukun ajalta punaisena.

Ikkuna päivittyy automaattisesti 60 sekunnin välein.

Karttaruudun oikeassa reunassa on DoGPS+ Chat -ikkuna, jolla voit lähettää DoGPS+ Chat -viestejä laitteelle. Kaikki, jotka seuraavat samaa laitetta DoGPS+ -palvelulla, saavat lähettämäsi viestin DoGPS-sovelluksen karttanäytölle. Samoin jos he lähettävät DoGPS+ Chat -viestejä puhelimesta, näet heidän lähettämät viestit tietokoneellasi chat-ikkunassa. Chat on käytettävissä ainoastaan DoGPS+ Live -toiminnolla.

12.8 DoGPS+ laitteet –välilehti

DoGPS+ Laitteet

"[Laitteet](#)": Tästä voit valita ja poistaa luettelosta haluamasi ystävälaitteet. Et voi poistaa omia laitteitasi.

"[Ystävälaitteen numero ja salasana](#)": Lisää metsästyskaverisi laitteen tai DoGPS-ohjelmiston puhelinnumero ja DoGPS+ -salasana. Paina "[lisää](#)", jolloin laite lisätään "[Laitteet](#)"-listallesi ja voit seurata myös ystäväsi laitteen reittejä. Laitteen puhelinnumero tulee lisätä kansainvälisessä muodossa ilman plusmerkkiä (+). Esimerkiksi 3584012345678

Vinkki! Et näe ystäväsi laitteen reittejä, ennen kuin ystäväsi on omilla käyttäjätunnuksillaan käynyt hyväksymässä oman laitteensa ystäväseurannan.

Ystävälaitteen edessä on "*" -merkki, josta erotat laitteen omasta laitteestasi. Mikäli numeron edessä on "!!!", on ystäväsi salasanaa vaihtamalla esittänyt laitteensa seurannan.

Laitteen ominaisuudet

"[Laitteen nimi ja ystäväseuranta](#)": Voit antaa kuvaavan nimen omalle laitteellesi, kun olet valinnut sen ensin "[laitteet](#)"-valikosta. Nimi näytetään reitivalikosta numeron sijaan. Nimi näytetään myös niille henkilöille, jotka seuraavat laitettasi ystäväseurannan kautta.

"[Salli ystäväseuranta](#)": Voit sallia laitteellesi ystäväseurannan, jolloin ystäväsi voivat seurata laitettasi, kun he tietävät laitteesi puhelinnumeron ja salasanan.

Hyväksy tekemäsi muutokset painamalla "[Tallenna](#)".

Laitteen tiedot

”*Admin*” : Valittuna olevan laitteen pääkäyttäjän puhelinnumero.

”*Viimeisin paikkatieto*” : Näet, milloin valittuna oleva laite on viimeksi lähettänyt sijainnin DoGPS+ -palvelulla.

”*Laitteen ohjelmisto*” näyttää valittuna olevan laitteen ohjelmistoversion. Uusimman ohjelmistoversion voit katsoa www.ultrapoint.fi-sivujen kautta.

”*Paikkatietoja vastaanotettu*” näyttää, kuinka monta paikkatietoa laite on yhteensä lähettänyt DoGPS+ -palvelun avulla.

12.9 Kartta+ kokoelmat -välilehti

Tällä välilehdellä voit hallita DoGPS-tilisi käytössä olevia piirtokokoelmia, kokoelmien merkintöjä sekä kokoelmien käyttöoikeuksia.

Kartta+ kokoelmat

”*Avaa piirtoikkuna*” -valinta avaa karttaikkunan, jonka oikeassa laidassa ovat varsinaiset piirtotyökalut, joiden avulla merkintöjen piirtäminen kartalla tapahtuu.

Huom! Saman karttaikkunan saat avattua myös 'DoGPS Reitit' valinnan kautta. Tällöin karttaikkunassa näkyvät piirtotyökalujen lisäksi myös valittujen laitteiden reittitiedot.

”*Käytössä olevat kokoelmat*” : Tässä listassa näkyvät kaikki tilisi käytössä olevat piirtokokoelmat kullakin hetkellä. Tämä lista sisältää paitsi itse luomasi piirtokokoelmat myös muiden käyttäjien tekemät piirtokokoelmat, joihin DoGPS-tilillesi on annettu käyttöoikeus.

Tässä kohdassa olevilla valinnoilla voit lisätä ja poistaa tilisi käytössä olevia piirtokokoelmia sekä valita piirtokokoelman jonka tietoja haluat muokata.

”*Lisää...*” : Tällä valinnalla voit luoda uuden piirtokokoelman antamalla kokoelman nimen avautuvassa laatikossa olevaan tekstikenttään.

”*Poista...*” : Tällä valinnalla voit poistaa valitun piirtokokoelman. Muista vahvistaa kokoelman poistaminen rastittamalla kohta ' Olen varma' avautuvassa laatikossa.

Kokoelman ominaisuudet

Tässä kohdassa olevilla valinnoilla voit muokata valitun piirtokokoelman tyyppi ja nimitietoja, mikäli tililläsi on vähintään luku-oikeudet valittuun kokoelmaan.

”*Kokoelman ID*” : Piirtokokoelman yksilöllinen tunnistenumero.

”*Tyyppi*” : Piirtokokoelman tyyppi. Tällä valinnalla voit määrittää piirretäänkö tehdyn kokoelman merkinnät karttaohjelmalla ladattaviin karttoihin. Mikäli haluat luoda kokoelman esimerkiksi metsästysseuran metsästysmaiden omistajatietojen hallintaan etkä halua, että merkinnät näkyvät karttaohjelmassa valitse ”*Näytä vain DoGPSNet:ssä*”.

”*Nimi*” : Piirtokokoelman nimi.

”*Tuo karttaohjelman merkinnät tänne*” : Tällä valinnalla voit määrittää mihin kokoelmaan karttaohjelmasta palvelimelle lähetetyt merkinnät tallennetaan. Valitsemalla haluamasi kokoelman, rastittamalla tämän valinnan ja tallentamalla lopuksi tehdyt muutokset, saadaan merkinnät tallennettua haluttuun kokoelmaan.

Kokoelman merkinnät

Tässä kohdassa olevilla valinnoilla voit muokata valitun piirtokokoelman merkintöjä, mikäli tililläsi on vähintään luku-oikeudet valittuun kokoelmaan.

"Lataa Exceliin (CSV)": Voit ladata kokoelman merkintöjen data CSV-muodossa esim. Excel- taulukkolaskentaohjelmaan jatkokäsittelyä varten. Ladatussa tiedostossa kaikki koordinaattitiedot esitetään WKT-muodossa (http://en.wikipedia.org/wiki/Well-known_text).

Merkinnät-listan sarakkeet:

"Tyyppi": Merkinnän tyyppi. Piirtotyökalulla voi tehdä kolmentyyppisiä merkintöjä: pisteitä, viivoja ja alueita.

"Selite": Merkinnän selite. Selite näkyy kartoilla merkinnän yhteydessä.

"Lisätieto": Lisätieto-kenttiin voi syöttää vapaa- muotoista lisätietoa merkintään liittyen. Lisätieto- sarakkeeseen merkityt tiedot eivät näy kartoissa vaan ainoastaan merkintäluettelossa sekä siirret- täessä tiedot esim. Excel- taulukkolaskentaohjelmaan.

"Muokkaa": Tällä valinnalla voidaan muokata yksittäisen merkinnän selite ja lisätieto-kenttien tie- toja.

"Poista": Tällä valinnalla voidaan yksittäinen mer- kintä poistaa kokoelmasta.

Kokoelman käyttöoikeudet

Tässä kohdassa olevilla valinnoilla voit muokata kokoelman käyttöoikeuksia mikäli olet kokoelman perustaja tai DoGPS-tililläsi on Hallinta-tason oi- keudet kyseiseen kokoelmaan. Käyttöoikeuksien avulla samaa piirtokokoelmaa voi hyödyntää use-

ampi käyttäjä – käyttöoikeustaso määrittää miten kukin käyttäjä voi kokoelmaa hyödyntää

Käyttäjälistan sarakkeet:

"Käyttäjä": Käyttäjän puhelinnumero, jolle koko- elman käyttöoikeus on myönnetty. Puhelinnume- ron jälkeen näytetään käyttäjän nimi mikäli käyttä- jä on sen syöttänyt DoGPSNet:ssä **"Omat Tiedot"** -kohdassa.

"Selite": Vapaamuotoinen selite-kenttä. Mikäli käyttäjä ei ole syöttänyt omia tietojaan DoGPS- Net:ssä voidaan selite-kentässä antaa käyttäjän nimi.

"Käyttöoikeus": Käyttäjälle piirtokokoelmaan myönnetty käyttöoikeustaso.

"Pvm": Käyttöoikeuden myöntöpäivämäärä.

"Lisää käyttöoikeus...": Tässä kohdassa syötät uuden käyttäjän tiedot, jolle annat oikeudet valit- tuna olevaan piirtokokoelmaan. Syötä käyttäjän puhelinnumero, selitetieto sekä määritä käyttöoi- keustaso ja lisää käyttöoikeus painamalla 'Lisää käyttöoikeus' painiketta. Valittavissa olevat käyt- töoikeustasot ovat:

*Luku = Käyttäjä näkee kokoelman ja merkinnät piirtyvät kartalle mutta kokoelman tietojen muokkaus ei onnistu
Muokkaus = Käyttäjä pystyy muokkaamaan kokoelman tietoja ja merkintöjä mutta hänellä ei ole pääsyä koko- elman käyttöoikeuksiin.*

Hallinta = Käyttäjällä on samat oikeudet kokoelmaan kuin kokoelman perustajalla.

12.10 Palvelutilaukset –välilehti

Voit hankkia DoGPS-ohjelmiston lisäpalveluja myös luottokortilla.

Tilaukset

Tilaukset-laatikosta näet aikaisemmin tehdyt tilaukset.

Tuotteet / palvelut

Valitse alusvetolaatikosta haluamasi palvelu, jolloin näet kyseisen palvelun selityksen ja hinnan. Voit valita yhteensä kolme eri palvelua samalla kerralla. Huomioi, että DoGPS+ -palvelu ja Tilaraja-palvelu on saatavilla yhdessä paketissa nimellä ”DoGPS+ ja TR / 1V”. Ostaessasi jatkoaikaa jo käytössäsi olevaan palveluun vanha palvelu käytetään loppuun ennen uuden tilauksen alkamista. Uusi tilaus ei siis korvaa jo käytössä olevaa tilausta ennen sen loppumista.

Näet valittujen palvelujen yhteishinnan ”[Yhteensä](#)”-kohdasta.

Hyväksy tilauksesi ruksaamalla ”[Kyllä, hyväksyn tilauksen](#)” -valintaa ja paina ”[Vahvista tilaus](#)” -valintaa. Lasku tilauksesta avautuu uuteen ikkunaan, jonka voit maksaa verkkopankissasi.


13 Mahdollisia ongelmatilanteita

Jos Sinulla on ongelmia laitteiston käytössä, tarkasta aina seuraavat asiat:

1. Olenko katsonut löytyykö ongelmaani ratkaisua ohjekirjasta?
2. Olenko käynnistänyt puhelimeni uudelleen?
3. Jos ongelma on toistuva, olenko päivittänyt puhelimeni ohjelmistoversion uusimpaan?
4. Tuleeko näytölle virheilmoitus? Jos tulee, ota ilmoitus talteen, jotta ongelman selvittäminen helpottuu.

5. Apua ongelmatilanteisiin ja ohjelmiston käyttöön saat teknisestä tuestamme numerosta [0600 94151](tel:060094151).

13.1 Yleisimminkin kysytyt kysymykset

K: Saan vanhan paikkatiedon laitteestani, kun yritän paikantaa laitettani DoGPS+ -palvelulla. (Karttanäytön oikeassa yläkulmassa oleva laskuri jatkaa ajan laskemista, vaikka painan -kuvaketta, tai saan ilmoituksen: ”[Laitteen nimi: Paikkatiedon aika](#)”.)

V: Oletko asettanut laitteellesi DoGPS+ -päivitysvälin? Aseta laitteellesi DoGPS+ -seurantaväliksi 60 sekuntia ja odota, kunnes saat kuittauksen päivitysvälin asettamisesta. Paikanna laitteesi tämän jälkeen uudelleen.

V: Tarkista myös, että olet laittanut seurattavaan laitteeseen akut paikoilleen. DoGPS+ -seurannassa laitteen ollessa kiinni, saat aina paikkatietokyselyllä viimeisimmän laitteen päällä oloaikana lähetetyn paikkatiedon.

V: Laite ei ole pystynyt lähettämään sijaintitietoa GPRS-yhteydellä Ultrapoint-palvelimelle, mutta puhelin käy sitä sieltä kuitenkin etsimässä.

Lähetä ”[Laitteen Info & Asetukset](#)” -valikosta kohdasta ”[Laitteen yhteysosoite](#)” sen operaattorin yhteysosoite laitteeseen, jota laitteessa käytät. Tämän jälkeen voit lähettää kohdasta DOGPS+ -seuranta laitteelle päivitysväliksi 60. Kun saat vahvistuksen päivitysvälin kytkeytymisestä, odota vielä pari minuuttia ja paikanna laite DoGPS+ -palvelulla uudelleen.

Voit myös ottaa yhteyttä oman operaattorisi asiakaspalveluun varmistuaksesi liittymän datayhteyden toimivuudesta.

Mikäli paikannus ei tämän jälkeenkään onnistu, laitteen asetukset voidaan tarkastaa myös teknisestä tuestamme numerosta [0600 94151](tel:060094151).

K: Saan virheilmoituksen ”*Laitteen nimi: GPS laitteella ei paikkatietoa*”, kun yritän paikantaa laitteen DoGPS+ -lisäpalvelulla.

V: Laite etsii satelliitteja, eikä ole vielä löytänyt tarpeeksi monta paikantaakseen olinpaikkansa. Vie tarpeen vaatiessa laite ulos, josta sillä on esteetön näkyvyys taivaalle. Odota, että laite on löytänyt tarpeeksi monta satelliittia. Tällöin laitteen GPS-valo vilkkuu sekunnin välein. Paikanna laite uudestaan.

K: Saan virheilmoituksen ”Laitteen nimi: Laitetta ei löytynyt - tarkista puhelinnumero/salasana ja varmista että laitteen DoGPS+ paikkapäivitys on toiminnassa”.

V: Tarkista, että olet asettanut laitteelle oikean puhelinnumeron ja salasanan. Puhelinnumeron ollessa väärä ohjelmisto lähettää paikkatietokyselyn väärälle puhelinnumerolle. Jos paikannat ystäväsi laitetta, varmista, että salasana on oikea.

V: Tarkista myös, että olet asettanut laitteen DoGPS+ -seurantaväliksi jonkun arvon väliltä 3 - 600.

V: Jos olet vaihtanut pantasi puhelinnumeron, tarkista, että olet päivittänyt numeron ohjelmistosi ”Laitteet”-listan laitteelle. Muista myös asettaa laitteesi SIM-kortin PIN-koodikysely pois päältä.

V: Jos käytät laitetta ensimmäistä kertaa, etkä ole asettanut sille yhteysosoitetta tai olet asettanut sen väärin, ei laite voi lähettää paikkatietoa palvelimelle. Tarkista yhteysosoite ”Laitteen info & asetukset” –valikosta kohdasta ”Laitteen yhteysosoite”.

K: Saan virheilmoituksen ”*GPRS yhteysvirhe; tarkista puhelimen GPRS asetukset ja varmista, että verkko on käytettävissä (990(IO) Network unreachable)*” eikä kartta/paikka lataudu.

V: Puhelin ei pysty muodostamaan verkkoyhteyttä palvelimelle. Tarkista puhelimesi asetukset painamalla virtanappia pitkään pohjassa. Ponnah-

dukunassa tulisi lukea: ”*Yhteys Internetiin on PÄÄLLÄ*” tai ”*Dataverkkotila käytössä*”. Mikäli yhteys ei edelleenkään toimi, poista kaikki puhelimesta löytyvät yhteysosoitteet ja tilaa uudet asetukset omalta operaattoriltasi. Voit myös ottaa yhteyttä oman operaattorisi asiakaspalveluun kysyäksesi GPRS-yhteyden toiminnasta liittymäsäsi.

K: Saan ilmoituksen ”*Reittiä ei löydy*”.

V: Jos käytät laitetta ensimmäisen kerran, tarkista, että olet laittanut sen päälle ja olet asettanut laitteelle oikean yhteysosoitteen ja varmista, että DoGPS+ -seuranta on päällä.

V: Laitteen puhelinnumero on väärä. Tarkasta tallennetun laitteen puhelinnumero.

K: Saan virheilmoituksen ”*Antamasi kartta-aineiston tunnus on virheellinen*”.

V: Käytettävän kartta-aineiston tunnus on väärin. Oikea arvo Suomessa on 101.

Käytettävän kartta-aineiston tunnuksen voit vaihtaa painamalla karttanäytössä puhelimesi ”*Menu*”-näppäintä, valitsemalla valikosta ”*Asetukset*” ja auenneesta ikkunasta välilehden ”*Kartta*”.

K: Laite ei vastaa soittoon.

V: Laite vastaa oletuksena ainoastaan pääkäyttäjän puheluun. Puhelinnumero, jolla laitteeseen soitetaan, ei saa olla salainen eikä oman numeron lähetys saa olla estettynä. Jos laite ei tunnista soittajaa, se hylkää puhelun. Voit myös lisätä laitteelle väliaikaisen kuuntelijan. VA-kuuntelijan lisääminen on neuvottu kappaleessa **7.2 Laitteen info & asetukset** kohdassa ”*Lisää VA-kuuntelija*”.

K: Paikannustapana on tekstiviestipaikannus ja yrittäessäni paikantaa laitetta, paikannustietoa ei tule puhelimeen pitkänkään ajan päästä.

V: Tarkista, että olet asettanut laitteelle puhelinnumeron ja salasanan oikein. Tekstiviestipaikan-

nuksessa ohjelmisto jää odottamaan paikkatietoa laitteelta vaikka puhelinnumero ja salasana olisi asetettu väärin.

K: Olen vaihtanut matkapuhelinnumeroani, eikä paikannus enää onnistu.

V: Ohjelmiston tilauskoodi täytyy vapauttaa ja ohjelmisto tulee rekisteröidä uudelleen. Voit vapauttaa tilauskoodisi kaksi kertaa vuodessa DoGPS-ohjelmistosi kautta. Tilauskoodin vapauttamisesta on kerrottu kappaleessa **8.6.3 Omat Tiedot**. Jos olet jo vapauttanut tilauskoodin useampaan kertaan ota yhteys tekniseen tukeemme numeroon 0600 94151.

Puhelinnumeron vaihtamisen jälkeen myös pannan pääkäyttäjätieto on vaihdettava, jos haluat vaihtaa sen asetuksia. Voit vaihtaa pääkäyttäjän ottamalla pannan SIM-kortin matkapuhelimeesi ja tyhjentämällä SIM-kortin nimet, jonka jälkeen SIM-kortti asetetaan takaisin pantaan ja paikannetaan tekstiviestillä siitä puhelimesta, joka pääkäyttäjäksi halutaan.

K: Olen vaihtanut Koira-pannan puhelinnumeroa.

V: Varmista DoGPS-ohjelmistosta "**Laitteet**"-listalta, että olet päivittänyt haluamasi laitteen puhelinnumeron.

Muista myös ottaa Koira-pantasi SIM-kortista PIN-koodikysely pois päältä.

K: Miten päivitän DoGPS-ohjelmiston?

V: Voit päivittää ohjelmistosi uusimpaan sinulle kuuluvaan versioon veloituksetta lähettämällä tekstiviestinä **DoGPS** ja oman **tilauskoodin** palvelimelle numeroon **040 593 1478**, esim. DOGPS 1234567. Saat paluuviestinä ohjelmiston latausviestin.

K: Olen kadottanut tilauskoodini.

V: Saat tilauskoodisi selville seuraavasti: lähetä tekstiviesti **DOGPS INFO** numeroon **040 593**

1478 sillä SIM-kortilla, millä olet ohjelmiston asentanut.

V: Löydät myös tilauskoodisi Ultrapoint DoGPS -ohjelmiston "**Omat tiedot**" -valikosta. Valikkoon pääset painamalla puhelimesi "**Menu**"-näppäintä jonka jälkeen "**Lisää**".

V: Tilauskoodin löydät myös ohjekirjan viimeiseltä sivulta tai teknisestä tuestamme numerosta **0600 94151**

Vinkki! Saat ohjelmistosi tiedot helposti selville tekstiviestillä. Lähetä viesti "**Dogps info**" numeroon **040 593 1478** sillä numerolla, jolla olet asentanut Ultrapoint DoGPS -sovelluksen.

Saat myös Koira-GPS-pannan tiedot selville tekstiviestillä. Lähetä viesti "**PIN,S**," laitteesi puhelinnumeroon. (PIN = Pannan salasana). Jätä viestistä heittomerkit pois. Saat paluuviestin DoGPS-ohjelmistoosi (pop-up-ikkuna).

13.2 Virheilmoituskoodit

Ohjelmiston käytössä voi vastaan tulla virheilmoituksia, jotka sisältävät koodin. Alhaalla on selitykset ja ratkaisut virhekoodeille.

<i>Koodi</i>	<i>Selitys/Ratkaisu</i>
<i>201 - Virhe kartta-toimittajan palvelimella - vaihtoehtoinen kartta valittu</i>	<i>Suomen Maanmittauslaitoksen karttapalvelin ei vastaa – kartta on ladattu DoGPS palvelimella olevasta vara-aineistosta (1:50000 mittakaavassa)</i>
<i>982 - Virheellinen käyttäjätunnus/salasana</i>	<i>Puhelimen numero ei vastaa sille kuuluvaan tilauskoodiin. Vapauta tilauskoodi uudelle numerolle ja rekisteröi ohjelmisto uudelleen.</i>
<i>983 - Tunnuksesi ei ole voimassa</i>	<i>Puhelinnumero/Tilauskoodi täsmää mutta DoGPS tilisi ei ole voimassa.</i>
<i>970 - Maksimimäärä karttoja on jo ladattu</i>	<i>Vain MAASTO-versio. Ladattavissa olevat karttaosat on käytetty ja hänen tulee tilata lisää karttoja</i>
<i>962 - Tilin DoGPS+ palvelun voimassaoloaika on päättynyt</i>	<i>DoGPS+ lisenssi on päättynyt. Asiakkaan tulee tehdä tilaus, jonka yhteydessä palvelu aktivoidaan 10 päiväksi maksusiirron ajaksi.</i>
<i>978 - Ohjelmiston käyttöoikeus on päättynyt</i>	<i>Määräaikainen ohjelmisto (DEMO yms), jonka käyttöoikeus on päättynyt.</i>
<i>999 - Yleinen palvelinvirhe</i>	<i>Järjestelmävirhe. Ota yhteyttä tekniseen tukeen.</i>
<i>990 - GPRS yhteysvirhe; tarkista puhelimen GPRS asetukset ja varmista että verkko on käytettävissä</i>	<i>GPRS yhteyden avaaminen ohjelmasta ei onnistunut. Tarkista/Lataa yhteysasetukset ja käynnistä puhelin uudelleen. Muista käyttää 'Internet' tai 'WAP' profiilia. MMS profiili ei toimi. Varmista että yhteys Internetiin on päällä tai dataverkkotila on käytössä.</i>

14 Vastuu ja takuu

Arvoisa asiakas

Kiitämme Teitä Ultrapoint DoGPS -ohjelmiston ostamisesta ja toivomme, että olette siihen tyytyväinen. Seuraavista takuehdoista selviävät kulluttajasuojalain mukaiset takuehdot sekä ohjeet, miten toimia ongelmatilanteissa.

Mikäli Ultrapoint-tuotteenne tarvitsee takuuhuoltoa, pyydämme Teitä ottamaan yhteyttä tuotteen myyjään.

Tuotteen* takuu on 2 vuotta ostopäivästä osille ja työlle, pois lukien Koiran GPS/GSM-yksikön ulkoinen GSM-antenni 1 (yksi) vuosi tuotteen ostopäivästä lukien.

Valmistajan takuu ei kata tuotteen käytöstä aiheutuneita välillisiä kustannuksia.

Valmistaja ei vastaa kolmansien osapuolten ohjelmistojen tai laitteiden toiminnoista.

Ultracom Oy:llä on oikeus joko kokonaan sulkea tuotteeseen liittyvä yksittäinen asiakastili tai vaihtoehtoisesti rajoittaa yksittäisen asiakastilin toimintaa epäilyssä väärinkäytöstapauksessa tai jos tuotteen käyttö poikkeaa oleellisesti suunnitellusta käyttötarkoituksesta.

Ultracom Oy varaa itselleen oikeuden hinnannuutoksiin ilman erillistä ilmoitusta palveluissa, joiden hinnoittelu on kolmansien osapuolien palveluhinnoista riippuvainen. Mikäli ne poikkeavat selvästi tavanomaisesta, on Ultracom Oy:llä oikeus tarkistaa palvelusta perittävää hintaa vastavaksi.

Ultracom Oy ei vastaa päätelaitteiden (matkapuhelimien) ja ohjelmiston yhteensopivuudesta.

Valmistajan ilmoittamat puhelinsuositukset sekä tuettavuudet voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Laitetta saa käyttää vain käyttöohjekirjassa mainittuun tarkoitukseen. Takuu ei korvaa väärästä käytöstä aiheutuvia vikoja.

Ohjelmiston jäljentäminen tai muuntaminen ilman valmistajan lupaa on kielletty.

Ultracom Oy kunnioittaa asiakkaidensa yksityisyyttä eikä jaa DoGPS NET -sivustoilta kerättyjä tietoja kolmansien osapuolien haltuun. Voit halutessasi muuttaa tai poistaa henkilötietojasi DoGPS NET -sivuilta milloin tahansa. Voit myös lopettaa DoGPS+ -palvelun käytön voimassa olevan sopimuskauden jälkeen.

Jotkut tuotteeseen kuuluvat palvelut voivat olla maksullisia joista tiedotetaan palvelun yhteydessä.

Valmistaja ei ota vastuuta laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolien toimittamista tuotteista, jotka eivät liity Ultracom Oy:hyn tai Ultrapoint/Upoint-tuotemerkkiin.

Näiden laitteiden kohdalla sovelletaan kunkin valmistajan ilmoittamaa takuukäytäntöä. Näitä tuotteita ovat esimerkiksi puhelimet, akut, laturit, Bluetooth-moduulit.

Ultracom Oy vastaa edellä mainittujen tuotteiden käyttäjätuesta ja toimivuudesta rajoitetusti.

Ultracom Oy ei vastaa näiden laitteiden mukana tulevista tarvikkeista tai ohjeista.

Valmistajan myöntämä takuu

Jos Tuote* osoittautuu takuuajana vialliseksi virheellisten materiaalien, työn tai suunnittelun vuoksi,

si, valmistaja ja/tai valmistajan valtuuttama huoltoliike korjaavat tuotteen* kohtuullisessa ajassa veloittamatta työstä tai osista. Tämä takuu on voimassa vain silloin, kun tämä takuutosite tai muu ostokuitti (josta näkyy tuotteenostopäivä, tuotteen sarjanumero ja myyjä) esitetään yhdessä viallisen tuotteen* kanssa. Valmistaja ja/tai valmistajan valtuuttama huoltoliike voivat kieltäytyä korjaamasta tuotetta, mikäli jokin edellä mainituista tositteista ei ole esitettävissä.

Takuu alkaa, kun Tuote* ensimmäisen kerran myydään loppukäyttäjälle. Tuote* koostuu useista eri osista ja eri osiin/tuotteisiin saattaa kohdistua eri takuuajaa.

Tuotteen mukana toimitetut ohjelmistot yhdeksänkymmentä (90) päivää.

GPS-Laitteen* mukana toimitettujen lisälaitteiden takuukäytännöstä vastaa kyseisen tuotteen valmistaja.

Takuuhuoltoon lähetettävät lähetykset tulee lähettää postin asiakaspalautuksena jälleenmyyjän kautta tai itse. Muista toimitusmuodoista lähetämme laskun lähettäjälle.

Postin asiakaspalautus on tarkoitettu vain takuunalaisten laitteiden huoltoon toimittamiseen. Jos lähetyksessä ei ole takuunalainen, lähetyksessä laskutetaan asiakkaalta.

Asiakaspalautuksena huoltoon tulee lähettää ainoastaan Ultracom Oy:n tuotteita.

Mikäli haluat toimittaa huollon yhteyteen esimerkiksi puhelimia tms. tutkittavaksi, lähetyksessä ei voi toimittaa asiakaspalautuksena, eikä Ultracom Oy vastaa lähetyksen katoamisesta tai vaurioitumisesta, muiden, kuin Ultracom Oy:n valmistamien/myymien tuotteiden osalta.

Mille valmistaja ei myönnä takuuta?

1. Normaalista käytöstä johtuvalle kulumiselle.
2. Viat, jotka ovat aiheutuneet tuotteen muuntelemisesta tai muuntamisesta.
3. Vahingoille, jotka ovat aiheutuneet tuotteen virheellisestä käytöstä tai säilytyksestä.
4. Onnettomuudet tai muu vastaava syy, joka ei ole valmistajan hallinnassa.
5. Ultracom Oy ei myönnä erikseen takuuta GPS-paikantimen** mukana toimitetuille erinäisille liittämisille.

Tämä takuu ei vaikuta kuluttajan voimassa olevien kansallisten lakien mukaisiin oikeuksiin eikä osto/kauppasopimukseen perustuviin kuluttajan oikeuksiin myyjän nähden.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Ultracom Oy:n myöntämää kirjallista lupaa. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden tai yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupunimiä.

Ultracom Oy kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen, ominaisuuteen tai GPS-paikantimen** ulkonäköön ilman ennakoilmoitusta.

Ultracom Oy ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys. Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan ”sellaisenaan”. Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole tosin mää-

rätty. Ultracom Oy varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ennakoilmoitusta. Tässä käyttöoppaassa luetellut ominaisuudet, toiminnot tai toimintojen käyttö saattavat muuttua tuotteen* kehityksen tuloksena. Tuotteiden* saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat lähimmältä Ultrapoint-jälleenmyyjältäsi.

*Tuote = DoGPS-ohjelmisto

**GPS-paikannin = Ultrapoint Koira-GPS

15 Muistiinpanoja

16 Takuutosite ja ohjelmiston tilauskoodi

Ohjelmistokoodi on puhelinnumerokohtainen. Ohjelmisto voidaan uudelleen ladata ja sitä voidaan käyttää vain siitä matkapuhelinnumerosta, josta se ensimmäisen kerran ladataan.

Lähetä ohjelmiston tilauskoodi tekstiviestinä numeroon [040 593 1478](tel:0405931478) ja kirjoita koodin eteen [dogps](#), jonka jälkeen tulee jättää välilyönti.

Esimerkiksi: [dogps 1234567](#)

Huom! Katso kappale [8.6.3](#) tilauskoodin vapauttamiseksi.

Valmistaja

Ultracom Oy

Tarjusojantie 13, 90440 Kempele

Tekninen Tuki: 0600 94151 (1,99€/min + mpvm)

Tuki Ruotsissa: 0900-2000500 (10kro / min)

Vaihde: 010 666 4800

010- numeroiden hinnat

0,0821 €/puhelu + 0,169 €/min matkapuhelimesta soitettuna

0,0821 €/puhelu + 0,069 €/min lankaliittymästä soitettuna

Ohjelmiston tilauskoodi

Myyjä

Ostaja

Ostopäivämäärä

Tuotteen valmistaja